


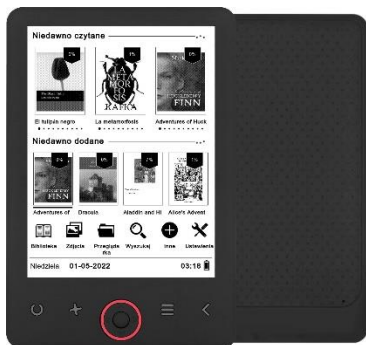

Cognita Light 2

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 17
Čeština	18 – 32
Slovenčina	33 – 47
Magyar	48 – 63
Deutsch	64 – 81

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53,
Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Safety Precautions

It is mandatory to read this manual before starting to use the device.

General Precautions

- Do not expose the device to high (over 50°C) or low (below - 10°C) temperatures or heat due to, for example, sunlight or other heat sources. It may damage the device.
- Do not handle the device with wet hands.
- Do not expose the device to cleaning agents, caustics, or other chemicals.
- Producer does not claim liability for any data loss, damage caused by inappropriate use/maintenance or any mechanical damage.
- Please back up your important material at any time to avoid loss.
- Do not strongly press the display panel.
- Use only authorized accessories.
- Prevent the device from falling on the ground or being strongly impacted.

- Do not attempt to repair this appliance yourself.
- In case of damage, contact authorized service point for check-up or repair.
- Always disconnect the product from the power source before cleaning.
- The appliance should be connected to a power supply as per specification in the operating instructions or as marked on the appliance.
- The battery is not detachable, do not attempt to disassemble the battery.
- The product is not suitable for children and infants.

Charging

For charging, please use the provided charging cable. The recommended power adaptor current is 5V, 1A. It takes about 3 hours to fully charge device. To charge, first connect the micro USB connector of the charging cable to the device. Then connect its USB 2.0 connector to the power source. After connecting the device properly, a Charging graphic should appear on the device screen.

Note: if the device was completely discharged then animation of charging may appear after a few minutes.

Power On


To turn on a switched off device, press and hold the power button for 5 seconds. To turn off the turned on device, repeat this process.

Sleep Mode

Briefly press the power button to put the device to sleep.

Device Introduction

1. **Backlight.** A single press will turn on/off, holding will display the backlight options.
2. **Refresh/Font size.** While reading, press and hold to display the font size selection menu.
3. **Menu.**
4. **Back.**
5. **Confirm selection.**
6. **Right/move to the next page.**
7. **Left/move to the previous page.**
8. **Up/scroll up.**
9. **Down/scroll down.**
10. **Micro USB connector.**
11. **Micro SD card slot.**
12. **Power button.** Press and hold for 5 seconds to turn on/off the device. When the device is turned on, it will go into sleep mode after a single press.
13. **Reset.**

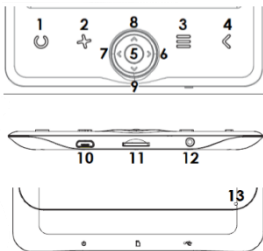

Note: Up, down, left, and right buttons may also be called “arrows” or “keys” throughout this user manual.


Control and Navigation

Navigating the functions of the device is carried out using the keys listed in the “Device Introduction” section of this manual. With buttons 6, 7, 8 and 9 you move between options/files and change pages while reading. The currently selected option is underlined. The currently set option is marked with “<”. To select, confirm or proceed, press “Confirm selection” (5).

Activating the Built-in Screen Backlight

The reader has a built-in backlight in cold and warm colour. To turn on/off the backlight, press the "U" key (1). To enter the backlight settings menu, hold down the "U" key (1) for 2 seconds.

On top of the screen, the following settings menu will appear.



Keys, right/left arrows allow you to navigate the menu. Press the middle key to select the option.



Turn the backlight on/off.



Default setting for daytime reading.



Default setting for reading at dusk and night.



Default setting for bedtime reading.



Additional settings menu.

Additional Settings Menu

Use the keys and left/right arrows to select settings icons. Here, you will be able to set backlight brightness and backlight colours (warm from left, cold to right). Using up and down arrows, you can select whether you want to set the brightness or the colour. Using left and right arrows, you can set the intensity of said setting. Once you're satisfied with the setting, click the icon displaying a gear with a lock. Press the "Back" key to exit the menu.

Home Screen

The home screen contains the following selections:

- **Recently read:** Displays the 12 most recently opened books.
- **New:** Displays the 16 most recently added books.

Using the keys/arrows, you can move between sections as well as scroll to see more books. In the upper right corner of the book cover, the device gives the % of the read content.

The following tabs are available on the home screen. These will be introduced below in order from left to right.



Library

Allows access to all books on the device, both in the internal memory and on the memory card if it has been placed in the reader. The title will be displayed on the left, and the file format and % of the content read will be displayed on the right.

Press the "Menu" key (3) to enter the Library menu. In the menu of the Library tab, you can view a list of favourite e-books, search for books, sort by title, author, recently read, new.

In the Library, you can display files in the form of a list or thumbnails (covers). With the right/left arrow keys, you can go to the next/previous screen with the list or thumbnails/book covers. The available quantity is displayed at the bottom of the screen.

Menu while reading a book

When reading a book, press the “Menu” key (3) to display a list of available functions.

Note: The available features vary when reading different file formats. Not every feature is available for every file format.

- **Add a bookmark.** Add a bookmark in the currently open book.
- **Bookmarks.** Displays your saved bookmarks.
- **Table of contents.** Displays the table of contents if it is available in the file. Not available in .txt format.
- **Add to favourites.** Add the currently open file to your favourites list.
- **Go to the page.** Type the number of the page you want to go to directly.
- **Search.** Search for selected words in the currently open book.
- **Zoom.** Increase or decrease the size. Available in .pdf format only.
- **Font size.** Increase or decrease the font size of the text currently read. Not available in .pdf format.
- **Font type.** Change the font type. Available in .txt, .html, .fb2, .rtf and .mobi files.
- **Line spacing.** Adjust the line spacing. Available in .txt, .html, .fb2, .rtf and .mobi files.
- **Margin.** Change the size of a margin in a file.
- **Text.** You can change the display of a file in .pdf format between the original view and text only view (reflow). Available in .pdf format only.
- **Rotate the screen.** 90° clockwise or counter-clockwise rotation.
- **Change colours.** Invert display colours. By default, the background under the displayed text is white and the letters are black. Not available in .pdf format.
- **Auto-rotate.** Set the time after which the page will automatically turn.
- **Refresh mode.** Set the refresh rate of the screen.

- **About book.** Displays the information about the currently open book.
- **Exit.** Exit the menu.
- **Footnotes.** If your book has a footnote on the page, select the Footnotes function and then press the middle key. The footnote is then displayed on the screen. To exit the footnote function, they the "Back" key.
- **Change of page.** To change pages, press the right/left key.

Fonts

The manufacturer does not guarantee the correct handling of each file by this device. The correct display of fonts, with particular emphasis on diacritics, on this device depends only on the file format and whether it has been prepared for display in an e-book reader. For .txt files, it is suggested that you use the UTF formatting of the file to ensure optimal font display. When viewing files in .rtf/.txt/.fb2/.mobi formats in languages that contain diacritics, it is suggested that you do not use the default font.

Pictures

It allows you to display photos on the reader, both on its internal memory and on the memory card. To view possible image options, open the file, press the "Menu" key. The following options are available: set a picture as a screen saver, restore the default screen saver, set a picture as an off screen, restore the default off screen, rotate the image, zoom in/out, set the slide show cycle, and display information about the image (file name and format).

Explorer

It allows you to display a catalogue of files on the reader, both its internal memory and on the memory card. In the internal / external storage subfolder, press the "Menu" key to display a list of additional options: search, delete and change the displayed list.

Search

Allows you to search for the desired files. After entering the "Search" tab, a search menu will be displayed on the screen. Use the keyboard to type the desired phrase, press DONE and then tap OK to start the search. The device will display all files with the desired phrase. The device searches for the desired phrase by title and author.

Other

Calendar, games, dictionary and notebook are available.

Calendar

After selecting this function, it will open on the current month, and the current day will be marked in the frame (remember to set the correct day in Settings in advance). The device allows you to add a note and reminder to each day.

To add a note, press the "Menu" key, the "add" icon will be selected, then press the middle key. To add text, press the "Menu" key again, the "Edit" icon will be selected, then press the middle key. The keyboard appears. Enter the text of the note using the arrow keys. Confirm each letter by pressing the middle key. After entering the text of the note, select "DONE" and press the middle key. The keyboard disappears and the "Save" icon is selected. Press the middle key again to save the note. Press the "Back" key to return to Calendar. Select a date to see the note assigned to it. Below the note, you'll find three additional features which will be introduced from left to right following the image.



- **Delete note:** To delete a note, press the "Menu" key and use the keys, left/right arrow to select the "Delete" icon. Press the middle key. An additional menu will appear that will allow you to delete the note or returns.
- **Reminder settings:** This feature allows you to set a reminder for your note. For example, you can set a reminder for a birthday or an important event. First, press the "Menu" key and use the keys, left/right arrows to select the "Remind" icon. Press the middle key. Then use the navigation keys to select the icon in the left corner, press the middle key to turn on/off the reminder.
Now, you can set the reminder parameters. Use the navigation keys to set the parameters, each time confirming with the middle key. You can set how many days earlier the reminder appears, you can set a start time, and you can set for how many hours the reminder message appears. After setting all parameters with the navigation keys, select the "Save" icon at the upper right corner and press the middle key to save the parameters.
After tapping on the date, you can see all the set reminder parameters. At the desired time, a reminder will appear on the home screen of your device.
- **Edit note:** To edit a note, press the "Menu" key and use the left/right arrow keys to select the "Edit" icon. Press the middle key. Then press the "Menu" key again to highlight the icon "Edit" and press the middle key to edit. The further procedure is the same as when creating a note.

Games

There are two pre-installed games on the reader: Sokoban and Jigsaw.

Dictionary

The device has a built-in dictionary from seven languages to English and from English to these languages. In addition, Webster's English-English dictionary and the miniRAE Spanish-Spanish dictionary are available.

To change the language of the dictionary, press the "Menu" key. Use the navigation keys to select the desired dictionary and press the middle key. To type a word, hold down the "X" key for 2 seconds. The keyboard appears at the bottom of the screen. Press the "Back" key to close the keyboard. Select a word from the list and press the middle key to see the translation.

Notes

The device has a built-in notes feature. To add a note, press the "Menu" key, the "Add" icon will be highlighted, then press the middle key.

To add a note, press the "Menu" key again, select the "Edit" icon, and then press the middle key. The keyboard appears. Enter the text of the note using the arrow keys. Confirm each letter by pressing the middle key. After entering the text of the note, select "DONE" and press the middle key. The keyboard disappears and the "Save" icon is selected. Press the middle key again to save the note. The note appears in the notes list. Press the "Back" key to return to the list of notes.

To delete a note, select the note you wish to delete from the notes list, then hold down the "Menu" key for two seconds. An additional menu will appear. Select the trashcan icon and press the middle key to remove the note from the list. Select the "X" icon to return to the list without deleting the note.

Settings

There are several options in the settings menu:

- **Refresh mode.** Selects the displays refresh rate.
- **Power settings.** Allows you to set the time of automatic power off and standby.
 - **Automatic power off:** The user has the option to disable this function or set it to 1/2/3/4 hours (the device will turn off automatically after a set time to save power).
Note: The user can set any image in the reader's memory (internal or on the memory card) as the off screen. To do this, go to the "Photos" tab on the home screen of your device. After that, you should open the selected image, press the "Menu" key and select the "Set as Off Screen" option.
 - **Standby mode:** Off/5/10/15/30 minutes/1 hour. If the function is enabled, the reader will go into standby after a designated time to save power Off/5/10/15/30 minutes/1 hour. If the function is enabled, the reader will go into standby after a designated time to save power.
Note: The user can set any image in the reader's memory as a screen saver. To do this, go to the "Photos" tab on the home screen of your device. After that, you should open the selected image, press the "Menu" key and select the "Set as screensaver" option.
- **Date & time.** On the home screen, the day of the week and date are displayed in the lower left corner of the screen, and the time is displayed in the lower right corner of the screen. When reading an e-book, the time is displayed in the upper right corner of the screen. To change the date and time, go to Settings, open the Date and Time tab.

- **Set the time:** To set the time, enter the hour number (HH) / minute (MM) and then use the up / down arrows to set the desired hour / minute. Select OK and press the middle key to save. You can also change the time format to 24 hours or 12 hours (am/pm). To do this, enter the time format and then change using the up/down arrows.
- **Set the date:** To set the date, enter the number of day (DD) / month (MM) and year (YY) and then use the up / down arrows to set the desired value. Select OK and press the middle key to save.
- **Language.** To change the language, go to Settings and then to the Language tab. A window will appear with the available languages. Select the appropriate language and confirm your choice by pressing the middle key.
- **Format device.** The user can format the device by going to this tab. Please note that when formatting, all data saved in the internal memory will be deleted! Back up your important data! It is recommended that you remove the memory card from the reader before formatting the device. Select OK and press the middle key to start formatting.
- **Default settings.** To restore the reader's default settings, go to the Default settings tab in Settings, select OK and press the middle key. The device will restore its default settings and a window will appear on the screen with the available languages.
- **Device information.** Indicates the system version, the model number of the device, the amount of internal memory in use (used) and total (total), as well as the amount of memory on the memory card in use (used) and total (total).

Uploading Data

There are two ways to upload files into the reader. You can place the microSD card on which the previously uploaded files are located in the memory card slot of the device. You can also connect the reader to your computer using a USB cable. A message about the USB connection will be displayed on the screen. The user can upload files to the internal memory of the device or the external memory if the memory card is in the reader. Note: Do not disconnect the reader from the computer during data transfer, as this may damage files.

Reset

If the device is not responding, the user has the option to reset the reader. To do this, place a thin tool in the hole of the Reset button, which is located on the back case of the device and lightly press the button.

Basic Parameters

Eink screen, 6 inches, 1024x758 pixels; touch panel, two-colour screen backlight. Battery capacity: 1900 mAh. Memory: 8 GB, microSD card reader.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This device, Ebook reader model Cognita Light 2, is in compliance with Directive 2014/30/EU and Directive 2011/65/EU as amended 2015/863/EU of the European Parliament and of the Council. The complete declaration of conformity is available online at the following link: www.bemi-electronics.com/certificates



WEEE

The device cannot be disposed of together with household waste. To prevent potential threats to the environment and human health due to improper disposal of waste, it is mandatory to take used electronic equipment to a designated collection point, or to the place where the product was purchased for the purpose of recycling electronic waste.

Warning: Lithium battery inside.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53,
Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Bezpečnostní opatření

Před zahájením používání přístroje je nutné si přečíst tento návod.

Obecná bezpečnostní opatření

- Nevystavujte zařízení vysokým (nad 50 °C) nebo nízkým (pod -10 °C) teplotám nebo teplu, například slunečnímu záření nebo jiným zdrojům tepla. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
- S přístrojem nemanipulujte mokřýma rukama.
- Přístroj nevystavujte působení čistících prostředků, žíravín nebo jiných chemikálií.
- Výrobce nenese odpovědnost za ztrátu dat, poškození způsobené nevhodným používáním/údržbou nebo mechanické poškození.
- Abyste předešli ztrátě důležitých materiálů, kdykoli si je zálohujte.
- Na panel displeje silně netlačte.
- Používejte pouze autorizované příslušenství.
- Zabraňte pádu zařízení na zem nebo silným nárazům.
- Nepokoušejte se tento spotřebič opravovat sami.

- V případě poškození se obraťte na autorizovaný servis, který provede kontrolu nebo opravu.
- Před čištěním vždy odpojte výrobek od zdroje napájení.
- Spotřebič by měl být připojen ke zdroji napájení podle specifikace v návodu k obsluze nebo podle označení na spotřebiči.
- Baterie není odnímatelná, nepokoušejte se ji rozebírat.
- Výrobek není vhodný pro děti a kojence.

Nabíjení

Pro nabíjení použijte dodaný nabíjecí kabel. Doporučený proud napájecího adaptéru je 5 V, 1 A. Plné nabití zařízení trvá přibližně 3 hodiny. Chcete-li nabíjet, nejprve připojte konektor micro USB nabíjecího kabelu k zařízení. Poté připojte jeho konektor USB 2.0 ke zdroji napájení. Po správném připojení zařízení by se na obrazovce zařízení měla objevit animace nabíjení.

Poznámka: pokud bylo zařízení zcela vybito, může se až po několika minutách objevit animace nabíjení.

Zapnutí napájení


Chcete-li vypnuté zařízení zapnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund. Chcete-li zapnuté zařízení vypnout, opakujte tento postup.

Režim spánku

Krátkým stisknutím tlačítka napájení přepněte zařízení do režimu spánku.

Zavedení zařízení

1. **Podsvícení.** Jedním stisknutím se podsvícení zapne/vypne, podržením se zobrazí možnosti podsvícení.
2. **Obnovit/velikost písma.** Při čtení stiskněte a podržte tlačítko pro zobrazení nabídky výběru velikosti písma.
3. **Nabídka.**
4. **Zpět.**
5. **Potvrďte výběr.**
6. **Vpravo/přesun na další stránku.**
7. **Vlevo/přesun na předchozí stránku.**
8. **Nahoru/posun nahoru.**
9. **Dolů/posun dolů.**
10. **Konektor Micro USB.**
11. **Slot pro kartu Micro SD.**
12. **Tlačítko napájení.** Stisknutím a podržením po dobu 5 sekund zařízení zapnete/vypnete. Když je zařízení zapnuto, přejde po jednom stisknutí do režimu spánku.
13. **Obnovení.**



Poznámka: Tlačítka nahoru, dolů, doleva a doprava mohou být v této uživatelské příručce nazývána také "šipky" nebo "klávesy".

Ovládání a navigace

Navigace ve funkcích zařízení se provádí pomocí tlačítek uvedených v části "Úvod do zařízení" této příručky. Pomocí tlačítek 6, 7, 8 a 9 se pohybuje mezi možnostmi/soubory a měníte stránky při čtení. Aktuálně vybraná možnost je podtržena. Aktuálně nastavená možnost je označena symbolem "<". Pro výběr, potvrzení nebo pokračování stiskněte tlačítko "Potvrdit výběr" (5).

Aktivace vestavěného podsvícení obrazovky

Čtečka má zabudované podsvícení ve studené a teplé barvě. Podsvícení zapnete/vypnete stisknutím tlačítka "U" (1). Chcete-li vstoupit do nabídky nastavení podsvícení, podržte stisknutou klávesu "U" (1) po dobu 2 sekund.

V horní části obrazovky se zobrazí následující nabídka nastavení.



Klávesy, šipky vpravo/vlevo umožňují pohyb v nabídce. Stisknutím prostřední klávesy vyberte možnost.



Zapnutí/vypnutí podsvícení.



Výchozí nastavení pro denní čtení.



Výchozí nastavení pro čtení za soumraku a v noci.



Výchozí nastavení pro čtení před spaním.



Další nabídka nastavení.

Nabídka dodatečných nastavení

Pomocí tlačítek a šipek vlevo/vpravo vyberte ikony nastavení. Zde budete moci nastavit jas podsvícení a barvy podsvícení (teplé zleva, studené zprava). Pomocí šipek nahoru a dolů můžete vybrat, zda chcete nastavit jas nebo barvu. Pomocí šipek doleva a doprava můžete nastavit intenzitu uvedeného nastavení. Jakmile jste s nastavením spokojeni, klikněte na ikonu zobrazující ozubené kolo se zámkem. Nabídku opustíte stisknutím tlačítka "Zpět".

Úvodní obrazovka

Domovská obrazovka obsahuje následující možnosti:

- **Nedávno přečtené:** Zobrazuje 12 naposledy otevřených knih.
- **Novinka:** Zobrazuje 16 naposledy přidanych knih.

Pomocí tlačítek/šipek se můžete pohybovat mezi jednotlivými sekcemi a posouvat se, abyste si mohli prohlédnout další knihy. V pravém horním rohu obálky knihy zařízení uvádí % přečteného obsahu.

Na domovské obrazovce jsou k dispozici následující karty. Níže budou představeny v pořadí zleva doprava.



Knihovna

Umožňuje přístup ke všem knihám v zařízení, a to jak ve vnitřní paměti, tak na paměťové kartě, pokud byla vložena do čtečky. Vlevo se zobrazí název a vpravo formát souboru a % přečteného obsahu.

Stisknutím tlačítka "Menu" (3) vstupte do nabídky Knihovna. V nabídce na kartě Knihovna můžete zobrazit seznam oblíbených elektronických knih, vyhledávat knihy, řadit podle názvu, autora, nedávno přečtených, nových.

V knihovně můžete zobrazit soubory ve formě seznamu nebo miniatur (obálek). Pomocí kláves se šipkami doprava/doleva můžete přejít na další/předchozí obrazovku se seznamem nebo miniaturami/obaly knih. Dostupné množství se zobrazuje v dolní části obrazovky.

Menu při čtení knihy

Při čtení knihy stiskněte tlačítko "Menu" (3) a zobrazí se seznam dostupných funkcí.

Poznámka: Dostupné funkce se při čtení různých formátů souborů liší. Ne všechny funkce jsou dostupné pro každý formát souboru.

- **Přidání záložky.** Přidání záložky do aktuálně otevřené knihy.
- **Záložky.** Zobrazí uložené záložky.
- **Obsah.** Zobrazí příběh obsahu, pokud je v souboru k dispozici. Není k dispozici ve formátu .txt.
- **Přidat do oblíbených.** Přidání aktuálně otevřeného souboru do seznamu oblíbených.
- **Přejděte na stránku.** Zadejte přímo číslo stránky, na kterou chcete přejít.
- **Vyhledávání.** Vyhledávání vybraných slov v aktuálně otevřené knize.
- **Přiblížení.** Zvětšete nebo zmenšete velikost. K dispozici pouze ve formátu .pdf.
- **Velikost písma.** Zvětšete nebo zmenšete velikost písma právě čteného textu. Není k dispozici ve formátu .pdf.
- **Typ písma.** Změňte typ písma. K dispozici v souborech .txt, .html, .fb2, .rtf a .mobi.
- **Rozestupy mezi řádky.** Upravte rozestupy řádků. K dispozici v souborech .txt, .html, .fb2, .rtf a .mobi.
- **Marže.** Změna velikosti okraje v souboru.
- **Text.** Zobrazení souboru ve formátu .pdf můžete měnit mezi původním zobrazením a zobrazením pouze textu (reflow). K dispozici pouze ve formátu .pdf.
- **Otáčení obrazovky.** Otáčení o 90° ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
- **Změna barev.** Invertovat barvy displeje. Ve výchozím nastavení je pozadí pod zobrazeným textem bílé a písmena jsou černá. Není k dispozici ve formátu .pdf.
- **Automatické otáčení.** Nastavte čas, po kterém se stránka automaticky otočí.
- **Režim obnovení.** Nastavte obnovovací frekvenci obrazovky.
- **O knize.** Zobrazí informace o aktuálně otevřené knize.

- **Odchod.** Ukončení nabídky.
- **Poznámky pod čarou.** Pokud je v knize na stránce poznámka pod čarou, vyberte funkci Poznámky pod čarou a poté stiskněte prostřední klávesu. Poznámka pod čarou se poté zobrazí na obrazovce. Chcete-li funkci poznámek pod čarou ukončit, stiskněte klávesu "Zpět".
- **Změna stránky.** Chcete-li změnit stránky, stiskněte tlačítko vpravo/vlevo.

Písma

Výrobce nezaručuje správné zpracování každého souboru tímto zařízením. Správné zobrazení písem, se zvláštním důrazem na diakritiku, na tomto zařízení závisí pouze na formátu souboru a na tom, zda byl připraven pro zobrazení ve čtečce elektronických knih. U souborů .txt se doporučuje použít formátování UTF souboru, aby bylo zajištěno optimální zobrazení písem. Při prohlížení souborů ve formátech .rtf/.txt/.fb2/.mobi v jazycích, které obsahují diakritiku, se doporučuje nepoužívat výchozí písmo.

Obrázky

Umožňuje zobrazit fotografie na čtečce, a to jak v její vnitřní paměti, tak na paměťové kartě. Chcete-li zobrazit možné volby snímků, otevřete soubor, stiskněte tlačítko "Menu". K dispozici jsou následující možnosti: nastavení obrázku jako spořiče obrazovky, obnovení výchozího spořiče obrazovky, nastavení obrázku vypnuté obrazovky, obnovení výchozího obrázku vypnuté obrazovky, otočení obrázku, zvětšení/zmenšení, nastavení cyklu prezentace a zobrazení informací o obrázku (název a formát souboru).

Explorer

Umožňuje zobrazit katalog souborů ve čtečce, a to jak v její vnitřní paměti, tak na paměťové kartě. V podsložce interní / externí paměť stisknutím tlačítka "Menu" zobrazíte seznam dalších možností: vyhledávání, mazání a změna zobrazeného seznamu.

Vyhledávání

Umožňuje vyhledat požadované soubory. Po vstupu na kartu "Hledat" se na obrazovce zobrazí nabídka vyhledávání. Pomocí klávesnice zadejte požadovanou frázi, stiskněte tlačítko DONE a poté klepnutím na OK spusťte vyhledávání. Zařízení zobrazí všechny soubory s požadovanou frází. Zařízení vyhledá požadovanou frázi podle názvu a autora.

Další

K dispozici je kalendář, hry, slovník a zápisník.

Kalendář

Po výběru této funkce se otevře v aktuálním měsíci a v rámečku se označí aktuální den (nezapomeňte předem nastavit správný den v Nastavení). Zařízení umožňuje přidat ke každému dni poznámku a připomenutí.

Chcete-li přidat poznámku, stiskněte klávesu "Menu", vybere se ikona "přidat" a poté stiskněte prostřední klávesu. Chcete-li přidat text, stiskněte znovu klávesu "Menu", vybere se ikona "Edit" a poté stiskněte prostřední klávesu. Zobrazí se klávesnice. Pomocí kláves se šipkami zadejte text poznámky. Každé písmeno potvrďte stisknutím prostřední klávesy. Po zadání textu poznámky vyberte možnost "DONE" a stiskněte prostřední klávesu. Klávesnice zmizí a vybere se ikona "Uložit". Opětovným stisknutím prostřední klávesy poznámku uložíte. Stisknutím klávesy "Zpět" se vrátíte do Kalendáře. Výběrem data zobrazíte poznámku k němu přiřazenou. Pod poznámkou najdete tři další funkce, které budou představeny zleva doprava podle obrázku.



- **Odstranění poznámky:** Chcete-li odstranit poznámku, stiskněte klávesu "Menu" a pomocí kláves, šipky vlevo/vpravo vyberte ikonu "Odstranit". Stiskněte prostřední klávesu. Zobrazí se další nabídka, která vám umožní poznámku smazat nebo vrátit.
- **Nastavení připomenutí:** Tato funkce umožňuje nastavit připomenutí poznámky. Můžete například nastavit připomenutí narozenin nebo důležité události. Nejprve stiskněte klávesu "Menu" a pomocí kláves, šipek vlevo/vpravo vyberte ikonu "Připomenutí". Stiskněte prostřední klávesu. Poté pomocí navigačních kláves vyberte ikonu v levém rohu a stisknutím prostřední klávesy připomenutí zapněte/vypněte.
Nyní můžete nastavit parametry připomenutí. Pomocí navigačních kláves nastavte parametry a pokaždé je potvrďte prostřední klávesou. Můžete nastavit, o kolik dní dříve se připomínka zobrazí, můžete nastavit čas spuštění a můžete nastavit, po kolik hodin se bude zpráva s připomínkou zobrazovat. Po nastavení všech parametrů pomocí navigačních kláves vyberte ikonu "Save" (Uložit) v pravém horním rohu a stisknutím prostřední klávesy parametry uložte.
Po klepnutí na datum se zobrazí všechny nastavené parametry připomenutí. V požadovaném čase se na domovské obrazovce zařízení zobrazí připomenutí.
- **Úprava poznámky:** Chcete-li upravit poznámku, stiskněte klávesu "Menu" a pomocí šipek vlevo/vpravo vyberte ikonu "Edit". Stiskněte prostřední klávesu. Poté opětovným stisknutím klávesy "Menu" zvýrazněte ikonu "Edit" a stisknutím prostřední klávesy ji upravte. Další postup je stejný jako při vytváření poznámky.

Hry

Ve čtečce jsou předinstalovány dvě hry: Sokoban a Jigsaw.

Slovník

Zařízení má vestavěný slovník ze sedmi jazyků do češtiny a z češtiny do těchto jazyků. Kromě toho je k dispozici anglicko-anglický slovník Webster's a španělsko-španělský slovník miniRAE.

Chcete-li změnit jazyk slovníku, stiskněte tlačítko "Menu". Pomocí navigačních kláves vyberte požadovaný slovník a stiskněte prostřední klávesu. Chcete-li zadat slovo, podržte klávesu "X" stisknutou po dobu 2 sekund. V dolní části obrazovky se zobrazí klávesnice. Klávesnici zavřete stisknutím klávesy "Zpět". Vyberte slovo ze seznamu a stisknutím prostřední klávesy zobrazte jeho překlad.

Poznámky

Zařízení má zabudovanou funkci poznámek. Chcete-li přidat poznámku, stiskněte klávesu "Menu", zvýrazní se ikona "Add" a poté stiskněte prostřední klávesu.

Chcete-li přidat poznámku, stiskněte znovu klávesu "Menu", vyberte ikonu "Edit" a poté stiskněte prostřední klávesu. Zobrazí se klávesnice. Pomocí kláves se šipkami zadejte text poznámky. Každé písmeno potvrďte stisknutím prostřední klávesy. Po zadání textu poznámky vyberte možnost "DONE" a stiskněte prostřední klávesu. Klávesnice zmizí a vybere se ikona "Uložit". Opětovným stisknutím prostřední klávesy poznámku uložíte. Poznámka se objeví v seznamu poznámek. Stisknutím klávesy "Zpět" se vrátíte do seznamu poznámek.

Chcete-li odstranit poznámku, vyberte v seznamu tu, kterou chcete odstranit, a poté podržte stisknutou klávesu "Menu" po dobu dvou sekund. Zobrazí se další nabídka. Vyberte ikonu koše a stisknutím prostřední klávesy odstraňte poznámku ze seznamu. Výběrem ikony "X" se vrátíte do seznamu bez odstranění poznámky.

Nastavení

V nabídce nastavení je několik možností:

- **Režim obnovení.** Vybírá obnovovací frekvenci displeje.
- **Nastavení výkonu.** Umožňuje nastavit dobu automatického vypnutí a pohotovostního režimu.
 - **Automatické vypnutí:** Uživatel má možnost tuto funkci vypnout nebo nastavit na 1/2/3/4 hodiny (přístroj se po uplynutí nastavené doby automaticky vypne, aby šetřil energii).
Poznámka: Uživatel může jako vypínací obrazovku nastavit libovolný obrázek v paměti čtečky (interní nebo na paměťové kartě). Za tímto účelem přejděte na kartu "Fotografie" na domovské obrazovce zařízení. Poté je třeba otevřít vybraný obrázek, stisknout klávesu "Menu" a vybrat možnost "Nastavit jako vypnutou obrazovku".
 - **Pohotovostní režim:** Vypnuto/5/10/15/30 minut/1 hodina. Pokud je funkce povolena, přejde čtečka po určené době do pohotovostního režimu, aby šetřila energii.
Poznámka: Uživatel může nastavit libovolný obrázek v paměti čtečky jako spořič obrazovky. Za tímto účelem přejděte na kartu "Fotografie" na domovské obrazovce zařízení. Poté je třeba otevřít vybraný obrázek, stisknout klávesu "Menu" a vybrat možnost "Nastavit jako spořič obrazovky".
- **Datum a čas.** Na domovské obrazovce se den v týdnu a datum zobrazují v levém dolním rohu obrazovky a čas se zobrazuje v pravém dolním rohu obrazovky. Při čtení elektronické knihy se čas zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky. Chcete-li změnit datum a čas, přejděte do Nastavení a otevřete kartu Datum a čas.

- **Nastavení času:** Pro nastavení času zadejte číslo hodiny (HH) / minuty (MM) a poté pomocí šipek nahoru / dolů nastavte požadovanou hodinu / minutu. Zvolte OK a stisknutím prostředního tlačítka uložte. Můžete také změnit formát času na 24 hodin nebo 12 hodin (am/pm). Za tímto účelem zadejte formát času a poté jej změňte pomocí šipek nahoru/dolů.
- **Nastavení data:** Chcete-li nastavit datum, zadejte číslo dne (DD) / měsíce (MM) a roku (YY) a poté pomocí šipek nahoru / dolů nastavte požadovanou hodnotu. Vyberte OK a stisknutím prostředního tlačítka uložte.
- **Jazyk.** Chcete-li změnit jazyk, přejděte do Nastavení a poté na kartu Jazyk. Zobrazí se okno s dostupnými jazyky. Vyberte příslušný jazyk a potvrďte volbu stisknutím prostřední klávesy.
- **Formátovací zařízení.** Na této kartě může uživatel zařízení naformátovat. Upozorňujeme, že při formátování budou vymazána všechna data uložená ve vnitřní paměti! Zálohujte si důležitá data! Před formátováním zařízení doporučujeme vyjmout paměťovou kartu ze čtečky. Vyberte možnost OK a stisknutím prostředního tlačítka spusťte formátování.
- **Výchozí nastavení.** Chcete-li obnovit výchozí nastavení čtečky, přejděte na kartu Výchozí nastavení v části Nastavení, vyberte možnost OK a stiskněte prostřední tlačítko. Zařízení obnoví výchozí nastavení a na obrazovce se zobrazí okno s dostupnými jazyky.
- **Informace o zařízení.** Uvádí verzi systému, číslo modelu zařízení, množství používané (využité) a celkové (celkem) interní paměti a množství používané (využité) a celkové (celkem) paměti na paměťové kartě.

Nahrávání dat

Do čtečky můžete nahrávat soubory dvěma způsoby. Kartu microSD, na které se nacházejí dříve nahrané soubory, můžete vložit do slotu pro paměťovou kartu v zařízení. Čtečku můžete také připojit k počítači pomocí kabelu USB. Na obrazovce se zobrazí zpráva o připojení USB. Uživatel může nahrávat soubory do vnitřní paměti zařízení nebo do externí paměti, pokud je paměťová karta ve čtečce. Poznámka: Během přenosu dat neodpojujte čtečku od počítače, protože by mohlo dojít k poškození souborů.

Obnovení

Pokud zařízení nereaguje, má uživatel možnost čtečku resetovat. Za tímto účelem vložte tenký nástroj do otvoru tlačítka Reset, které se nachází na zadním krytu zařízení, a lehce tlačítko stiskněte.

Základní parametry

Obrazovka Eink, 6 palců, 1024x758 pixelů; dotykový panel, dvoubarevné podsvícení obrazovky. Kapacita baterie: 1900 mAh. Paměť: 8 GB, čtečka karet microSD.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení, čtečka elektronických knih model Cognita Light 2, je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ve znění směrnice 2015/863/EU. Úplné prohlášení o shodě je k dispozici online na tomto odkazu: www.bemi-electronics.com/certificates.



WEEE

Zařízení nelze likvidovat společně s domovním odpadem. Aby se předešlo možnému ohrožení životního prostředí a lidského zdraví v důsledku nesprávné likvidace odpadu, je nutné odevzdat použité elektronické zařízení na určeném sběrném místě nebo v místě, kde byl výrobek zakoupen za účelem recyklace elektronického odpadu.

Varování: Uvnitř je lithiová baterie.



Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53,
Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Bezpečnostné opatrenia

Pred začatím používania zariadenia je potrebné prečítať si tento návod.

Všeobecné bezpečnostné opatrenia

- Nevystavujte zariadenie vysokým (nad 50 °C) alebo nízkym (pod -10 °C) teplotám alebo teplu, napríklad slnečnému žiareniu alebo iným zdrojom tepla. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Nemanipulujte so zariadením mokrými rukami.
- Zariadenie nevystavujte pôsobeniu čistiacich prostriedkov, žieravín ani iných chemikálií.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za stratu údajov, poškodenie spôsobené nevhodným používaním/údržbou alebo mechanické poškodenie.
- Aby ste predišli strate dôležitých materiálov, kedykoľvek si ich zálohujte.
- Na panel displeja silno netlačte.
- Používajte len autorizované príslušenstvo.
- Zabráňte pádu zariadenia na zem alebo silnému nárazu.

- Tento spotrebič sa nepokúšajte opravovať sami.
- V prípade poškodenia sa obráťte na autorizovaný servis, ktorý vykoná kontrolu alebo opravu.
- Pred čistením vždy odpojte výrobok od zdroja napájania.
- Spotrebič by mal byť pripojený k napájaniu podľa špecifikácie v návode na obsluhu alebo podľa označenia na spotrebiči.
- Batéria nie je odnímateľná, nepokúšajte sa ju rozoberať.
- Výrobok nie je vhodný pre deti a dojčatá.

Nabíjanie

Na nabíjanie použite dodaný nabíjací kábel. Odporúčaný prúd napájacieho adaptéra je 5 V, 1 A. Úplné nabitie zariadenia trvá približne 3 hodiny. Ak chcete nabíjať, najprv pripojte konektor micro USB nabíjacieho kábla k zariadeniu. Potom pripojte jeho konektor USB 2.0 k zdroju napájania. Po správnom pripojení zariadenia by sa na obrazovke zariadenia mala zobrazíť grafika Changing.

Poznámka: ak bolo zariadenie úplne vybité, môže sa po niekoľkých minútach objaviť animácia nabíjania.

Zapnutie napájania


Ak chcete zapnúť vypnuté zariadenie, stlačte a podržte tlačidlo napájania 5 sekúnd. Ak chcete zapnuté zariadenie vypnúť, tento postup zopakujte.

Režim spánku

Krátkym stlačením tlačidla napájania prepnete zariadenie do režimu spánku.

Predstavenie zariadenia

1. **Podsvietenie.** Jedným stlačením sa zapne/vypne, podržaním sa zobrazia možnosti podsvietenia.
2. **Obnoviť/veľkosť písma.** Počas čítania stlačte a podržte tlačidlo, čím zobrazíte ponuku výberu veľkosti písma.
3. **Menu.**
4. **Späť.**
5. **Potvrďte výber.**
6. **Vpravo/presun na ďalšiu stránku.**
7. **Vľavo/presun na predchádzajúcu stránku.**
8. **Nahor/posun nahor.**
9. **Smerom nadol/posun nadol.**
10. **Konektor Micro USB.**
11. **Zásuvka na kartu Micro SD.**
12. **Tlačidlo napájania.** Stlačením a podržaním na 5 sekúnd zariadenie zapnete/vypnete. Keď je zariadenie zapnuté, po jednom stlačení prejde do režimu spánku.
13. **Obnovenie.**



Poznámka: tlačidlá nahor, nadol, doľava a doprava sa v tejto používateľskej príručke môžu nazývať aj „šípky“ alebo „tlačidlá“.

Ovládanie a navigácia

Navigácia vo funkciách zariadenia sa vykonáva pomocou tlačidiel uvedených v časti „Predstavenie zariadenia“ tejto príručky. Pomocou tlačidiel 6, 7, 8 a 9 sa pohybuje medzi možnosťami/súbormi a striedate stránky počas čítania. Aktuálne zvolená možnosť je podčiarknutá. Aktuálne nastavená možnosť je označená symbolom „<“. Ak chcete vybrať, potvrdiť alebo pokračovať, stlačte tlačidlo „Potvrďte výber“ (5).

Aktivácia zabudovaného podsvietenia obrazovky

Čítačka má zabudované podsvietenie v studenej a teplej farbe.

Podsvietenie zapnete/vypnete stlačením tlačidla „U“ (1). Ak chcete vstúpiť do ponuky nastavení podsvietenia, podržte stlačené tlačidlo „U“ (1) po dobu 2 sekúnd.

V hornej časti obrazovky sa zobrazí nasledujúca ponuka nastavení.



Klávesy, šípky vpravo/vľavo umožňujú pohyb v ponuke. Stlačením stredného tlačidla vyberte možnosť.



Zapnutie/vypnutie podsvietenia.



Predvolené nastavenie na denné čítanie.



Predvolené nastavenie na čítanie za súmraku a v noci.



Predvolené nastavenie na čítanie pred spaním.



Ponuka ďalších nastavení.

Ponuka ďalších nastavení

Pomocou tlačidiel a šípok vľavo/vpravo vyberte ikony nastavení. Tu budete môcť nastaviť jas podsvietenia a farby podsvietenia (teplé zľava, studené sprava). Pomocou šípok nahor a nadol môžete vybrať, či chcete nastaviť jas alebo farbu. Pomocou šípok doľava a doprava môžete nastaviť intenzitu uvedeného nastavenia. Keď ste s nastavením spokojní, kliknite na ikonu zobrazujúcu ozubené koleso so zámkom. Ponuku opustíte stlačením tlačidla „Späť“.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka obsahuje tieto možnosti:

- **Nedávno prečítané:** zobrazuje 12 naposledy otvorených kníh.
- **Nové:** zobrazuje 16 najnovšie pridaných kníh.

Pomocou tlačidiel/šípok sa môžete pohybovať medzi jednotlivými časťami a posúvať sa, aby ste si mohli prezrieť ďalšie knihy. V pravom hornom rohu obálky knihy zariadenie uvádza % prečítaného obsahu.

Na domovskej obrazovke sú k dispozícii tieto karty. Budú predstavené nižšie v poradí zľava doprava.



Knižnica

Umožňuje prístup ku všetkým knihám v zariadení, vo vnútornej pamäti aj na pamäťovej karte, ak bola vložená do čítačky. Vľavo sa zobrazí názov a vpravo formát súboru a % prečítaného obsahu.

Stlačením tlačidla „Menu“ (3) vstúpte do ponuky knižnice. V ponuke karty Knižnica si môžete zobraziť zoznam obľúbených elektronických kníh, vyhľadávať knihy, triediť ich podľa názvu, autora, nedávno prečítaných, nových.

V knižnici môžete zobraziť súbory vo forme zoznamu alebo miniatúr (obállok). Pomocou klávesov so šípkami vpravo/vľavo môžete prejsť na ďalšiu/predchádzajúcu obrazovku so zoznamom alebo miniatúrami/obálkami kníh. Dostupné množstvo sa zobrazuje v dolnej časti obrazovky.

Menu pri čítaní knihy

Pri čítaní knihy stlačte tlačidlo „Menu“ (3), čím zobrazíte zoznam dostupných funkcií.

Poznámka: dostupné funkcie sa pri čítaní rôznych formátov súborov líšia. Nie každá funkcia je dostupná pre každý formát súboru.

- **Pridať záložku.** Pridanie záložky do aktuálne otvorenej knihy.
- **Záložky.** Zobrazí uložené záložky.
- **Obsah.** Zobrazí príbeh obsahu, ak je v súbore k dispozícii. Nie je k dispozícii vo formáte .txt.
- **Pridať do obľúbených.** Pridanie aktuálne otvoreného súboru do zoznamu obľúbených.
- **Prejdite na stránku.** Zadajte priamo číslo stránky, na ktorú chcete prejsť.
- **Vyhľadávanie.** Vyhľadávanie vybraných slov v aktuálne otvorenej knihe.
- **Priblíženie.** Zväčšíte alebo zmenšíte veľkosť. K dispozícii len vo formáte .pdf.
- **Veľkosť písma.** Zväčšíte alebo zmenšíte veľkosť písma práve čítaného textu. Nie je k dispozícii vo formáte .pdf.
- **Typ písma.** Zmeňte typ písma. K dispozícii sú súbory .txt, .html, .fb2, .rtf a .mobi.
- **Medzery medzi riadkami.** Upravte rozstup riadkov. K dispozícii sú súbory .txt, .html, .fb2, .rtf a .mobi.
- **Marža.** Zmena veľkosti okraja v súbore.
- **Text.** Zobrazenie súboru vo formáte .pdf môžete meniť medzi pôvodným zobrazením a zobrazením iba textu (reflow). K dispozícii len vo formáte .pdf.
- **Otočte obrazovku.** Otáčanie o 90° v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
- **Zmena farieb.** Invertovanie farieb displeja. V predvolenom nastavení je pozadie pod zobrazeným textom biele a písmená sú čierne. Nie je k dispozícii vo formáte .pdf.

- **Automatické otáčanie.** Nastavte čas, po ktorom sa stránka automaticky otočí.
- **Režim obnovenia.** Nastavte obnovovaciu frekvenciu obrazovky.
- **O knihe.** Zobrazí informácie o aktuálne otvorenej knihe.
- **Odchod.** Ukončenie ponuky.
- **Poznámky pod čiarou.** Ak je v knihe poznámka pod čiarou, vyberte funkciu Poznámky pod čiarou a potom stlačte stredné tlačidlo. Poznámka pod čiarou sa potom zobrazí na obrazovke. Ak chcete funkciu poznámok pod čiarou ukončiť, stlačte tlačidlo „Spät“.
- **Zmena stránky.** Ak chcete zmeniť stránky, stlačte tlačidlo vpravo/vľavo.

Fonty

Výrobca nezaručuje správne spracovanie každého súboru týmto zariadením. Správne zobrazenie písma, s osobitným dôrazom na diakritiku, na tomto zariadení závisí len od formátu súboru a od toho, či bol pripravený na zobrazenie v čítačke elektronických kníh. V prípade súborov .txt sa odporúča použiť formátovanie UTF súboru, aby sa zabezpečilo optimálne zobrazenie písma. Pri zobrazovaní súborov vo formátoch .rtf/.txt/.fb2/.mobi v jazykoch, ktoré obsahujú diakritiku, sa odporúča nepoužívať predvolené písmo.

Obrázky

Umožňuje zobrazovať fotografie na čítačke, a to v jej internej pamäti aj na pamäťovej karte. Ak chcete zobraziť možné možnosti snímok, otvorte súbor, stlačte tlačidlo „Menu“. K dispozícii sú tieto možnosti: nastaviť obrázok ako šetrič obrazovky, obnoviť predvolený šetrič obrazovky, nastaviť obrázok ako vypnutú obrazovku, obnoviť predvolenú vypnutú obrazovku, otočiť obrázok, zväčšiť/zmenšiť, nastaviť cyklus prezentácie a zobraziť informácie o obrázku (názov a formát súboru).

Prieskumník

Umožňuje zobraziť katalóg súborov v čítačke, v jej internej pamäti aj na pamäťovej karte. V podpričinku internej/externej pamäte stlačením tlačidla „Menu“ zobrazíte zoznam ďalších možností: vyhľadávanie, vymazanie a zmena zobrazeného zoznamu.

Vyhľadávanie

Umožňuje vyhľadať požadované súbory. Po vstupe na kartu „Hľadať“ sa na obrazovke zobrazí ponuka vyhľadávania. Pomocou klávesnice zadajte požadovanú frázu, stlačte tlačidlo DONE a potom klepnutím na OK spustíte vyhľadávanie. Zariadenie zobrazí všetky súbory s požadovanou frázou. Zariadenie vyhľadá požadovanú frázu podľa názvu a autora.

Iné

K dispozícii je kalendár, hry, slovník a zápisník.

Kalendár

Po výbere tejto funkcie sa otvorí v aktuálnom mesiaci a v rámčeku sa označí aktuálny deň (nezabudnite vopred nastaviť správny deň v Nastaveniach). Zariadenie umožňuje pridať ku každému dňu poznámku a pripomienku.

Ak chcete pridať poznámku, stlačte tlačidlo „Menu“, vyberie sa ikona „pridať“ a potom stlačte stredné tlačidlo. Ak chcete pridať text, znova stlačte tlačidlo „Menu“, vyberie sa ikona „Edit“ (upraviť) a potom stlačte stredné tlačidlo. Zobrazí sa klávesnica. Pomocou klávesov so šípkami zadajte text poznámky. Každé písmeno potvrdíte stlačením stredného tlačidla. Po zadaní textu poznámky vyberte položku „DONE“ a stlačte stredné tlačidlo. Klávesnica zmizne a vyberie sa ikona „Uložiť“. Opätovným stlačením stredného tlačidla uložte poznámku. Stlačením tlačidla „Späť“ sa vrátite do Kalendára. Výberom dátumu zobrazíte poznámku k nemu priradenú. Pod poznámkou nájdete tri ďalšie funkcie, ktoré sa predstavia zľava doprava po obrázku.



- **Odstránenie poznámky:** Ak chcete odstrániť poznámku, stlačte tlačidlo „Menu“ a pomocou tlačidiel, šípky vľavo/vpravo vyberte ikonu „Odstrániť“. Stlačte stredné tlačidlo. Zobrazí sa ďalšia ponuka, ktorá vám umožní vymazať poznámku alebo návraty.
- **Nastavenia pripomienok:** Táto funkcia umožňuje nastaviť pripomienku pre vašu poznámku. Môžete napríklad nastaviť pripomenutie narodenín alebo dôležitej udalosti. Najprv stlačte tlačidlo „Menu“ a pomocou tlačidiel, šípok doľava/doprava vyberte ikonu „Pripomenúť“. Stlačte stredné tlačidlo. Potom pomocou navigačných klávesov vyberte ikonu v ľavom rohu a stlačením stredného klávesu zapnite/vypnite pripomienku. Teraz môžete nastaviť parametre pripomenutia. Pomocou navigačných tlačidiel nastavte parametre, zakaždým ich potvrdíte stredným tlačidlom. Môžete nastaviť, o koľko dní skôr sa pripomienka zobrazí, môžete nastaviť čas začiatku a môžete nastaviť, na koľko hodín sa správa s pripomienkou zobrazí. Po nastavení všetkých parametrov pomocou navigačných tlačidiel vyberte ikonu „Save“ (Uložiť) v pravom hornom rohu a stlačením stredného tlačidla parametre uložte. Po klepnutí na dátum sa zobrazia všetky nastavené parametre pripomenutia. V požadovanom čase sa na domovskej obrazovke zariadenia zobrazí pripomienka.
- **Úprava poznámky:** Ak chcete upraviť poznámku, stlačte tlačidlo „Menu“ a pomocou šípok doľava/doprava vyberte ikonu „Edit“. Stlačte stredné tlačidlo. Potom opätovným stlačením tlačidla „Menu“ zvýrazníte ikonu „Edit“ (Upraviť) a stlačením stredného tlačidla ju upravte. Ďalší postup je rovnaký ako pri vytváraní poznámky.

Hry

V čítačke sú predinštalované dve hry: Sokoban a Jigsaw.

Slovník

Zariadenie má zabudovaný slovník zo siedmich jazykov do slovenčiny a z angličtiny do týchto jazykov. Okrem toho je k dispozícii Websterov anglicko-anglický slovník a španielsko-španielsky slovník miniRAE.

Ak chcete zmeniť jazyk slovníka, stlačte tlačidlo „Menu“. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte požadovaný slovník a stlačte stredné tlačidlo. Ak chcete napísať slovo, podržte stlačené tlačidlo „X“ po dobu 2 sekúnd. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí klávesnica. Klávesnicu zatvoríte stlačením tlačidla „Spät“. Vyberte slovo zo zoznamu a stlačením stredného tlačidla zobrazte preklad.

Poznámky

Zariadenie má zabudovanú funkciu poznámok. Ak chcete pridať poznámku, stlačte tlačidlo „Menu“, zvýrazní sa ikona „Pridať“ a potom stlačte stredné tlačidlo.

Ak chcete pridať poznámku, znova stlačte tlačidlo „Menu“, vyberte ikonu „Edit“ a potom stlačte stredné tlačidlo. Zobrazí sa klávesnica. Pomocou klávesov so šípkami zadajte text poznámky. Každé písmeno potvrdíte stlačením stredného tlačidla. Po zadaní textu poznámky vyberte položku „DONE“ a stlačte stredné tlačidlo. Klávesnica zmizne a vyberie sa ikona „Uložiť“. Opätovným stlačením stredného tlačidla uložte poznámku. Poznámka sa zobrazí v zozname poznámok. Stlačením tlačidla „Spät“ sa vrátite do zoznamu poznámok.

Ak chcete vymazať poznámku, vyberte v zozname poznámok poznámku, ktorú chcete vymazať, a potom podržte stlačené tlačidlo „Menu“ po dobu dvoch sekúnd. Zobrazí sa ďalšie menu. Vyberte ikonu koša a stlačením stredného tlačidla odstráňte poznámku zo zoznamu. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu bez odstránenia poznámky, vyberte ikonu „X“.

Nastavenia

V ponuke nastavení je niekoľko možností:

- **Režim obnovenia.** Vyberá obnovovaciu frekvenciu displeja.
- **Nastavenie výkonu.** Umožňuje nastaviť čas automatického vypnutia a pohotovostného režimu.
 - **Automatické vypnutie:** používateľ má možnosť túto funkciu vypnúť alebo nastaviť na 1/2/3/4 hodiny (zariadenie sa po uplynutí nastaveného času automaticky vypne, aby sa šetrila energia).
Poznámka: používateľ môže nastaviť akýkoľvek obrázok v pamäti čítačky (internej alebo na pamäťovej karte) ako vypínaciu obrazovku. Ak to chcete urobiť, prejdite na kartu „Fotografie“ na domovskej obrazovke zariadenia. Potom by ste mali otvoriť vybraný obrázok, stlačiť tlačidlo „Menu“ a vybrať možnosť „Nastaviť ako vypnutú obrazovku“.
 - **Pohotovostný režim:** vypnuté/5/10/15/30 minút/1 hodina. Ak je funkcia povolená, čítačka prejde po určenom čase do pohotovostného režimu, aby šetrila energiu. Vypnuté/5/10/15/30 minút/1 hodina. Ak je funkcia povolená, čítačka prejde do pohotovostného režimu po určenom čase, aby šetrila energiu.
Poznámka: používateľ môže nastaviť akýkoľvek obrázok v pamäti čítačky ako šetrič obrazovky. Ak to chcete urobiť, prejdite na kartu „Fotografie“ na domovskej obrazovke zariadenia. Potom by ste mali otvoriť vybraný obrázok, stlačiť tlačidlo „Menu“ a vybrať možnosť „Nastaviť ako šetrič obrazovky“.
- **Dátum a čas.** Na domovskej obrazovke sa deň v týždni a dátum zobrazujú v ľavom dolnom rohu obrazovky a čas sa zobrazuje v pravom dolnom rohu obrazovky. Pri čítaní elektronickej knihy sa čas zobrazuje v pravom hornom rohu obrazovky. Ak chcete

zmeniť dátum a čas, prejdite do ponuky Nastavenia a otvorte kartu Dátum a čas.

- **Nastavte čas:** ak chcete nastaviť čas, zadajte číslo hodiny (HH)/minúty (MM) a potom pomocou šípok nahor/nadol nastavte požadovanú hodinu/minútu. Vyberte OK a stlačením stredného tlačidla uložte. Môžete tiež zmeniť formát času na 24 hodín alebo 12 hodín (am/pm). Ak to chcete urobiť, zadajte formát času a potom ho zmeňte pomocou šípok hore/dole.
- **Nastavenie dátumu:** ak chcete nastaviť dátum, zadajte číslo dňa (DD)/mesiaca (MM) a roka (YY) a potom pomocou šípok hore/dole nastavte požadovanú hodnotu. Vyberte OK a stlačením stredného tlačidla uložte.
- **Jazyk.** Ak chcete zmeniť jazyk, prejdite na Nastavenia a potom na kartu Jazyk. Zobrazí sa okno s dostupnými jazykmi. Vyberte príslušný jazyk a potvrdte výber stlačením stredného tlačidla.
- **Formátovacie zariadenie.** Používateľ môže naformátovať zariadenie tak, že prejde na túto kartu. Upozorňujeme, že pri formátovaní sa vymažú všetky údaje uložené vo vnútornej pamäti! Zálohujte si dôležité údaje! Pred formátovaním zariadenia sa odporúča vybrať pamäťovú kartu z čítačky. Vyberte položku OK a stlačením stredného tlačidla spustíte formátovanie.
- **Predvolené nastavenia.** Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia čítačky, prejdite na kartu Predvolené nastavenia v časti Nastavenia, vyberte položku OK a stlačte stredné tlačidlo. Zariadenie obnoví predvolené nastavenia a na obrazovke sa zobrazí okno s dostupnými jazykmi.
- **Informácie o zariadení.** Uvádza verziu systému, číslo modelu zariadenia, množstvo internej pamäte, ktoré sa používa (použité) a celkové (spolu), ako aj množstvo pamäte na pamäťovej karte, ktoré sa používa (použité) a celkové (spolu).

Odosielanie údajov

Súbory môžete do čítačky nahráť dvoma spôsobmi. Kartu microSD, na ktorej sa nachádzajú predtým nahrané súbory, môžete vložiť do slotu na pamäťovú kartu zariadenia. Čítačku môžete tiež pripojiť k počítaču pomocou kábla USB. Na obrazovke sa zobrazí správa o pripojení USB. Používateľ môže nahrávať súbory do vnútornej pamäte zariadenia alebo do externej pamäte, ak je pamäťová karta v čítačke. Poznámka: Počas prenosu údajov neodpájajte čítačku od počítača, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu súborov.

Obnovenie

Ak zariadenie nereaguje, používateľ má možnosť čítačku resetovať. Ak to chcete urobiť, vložte tenký nástroj do otvoru tlačidla Reset, ktoré sa nachádza na zadnom kryte zariadenia, a zľahka stlačte tlačidlo.

Základné parametre

Obrazovka Eink, 6 palcov, 1 024 × 758 pixelov; dotykový panel, dvojfarebné podsvietenie obrazovky. Kapacita batérie: 1 900 mAh. Pamäť: 8 GB, čítačka kariet microSD.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Toto zariadenie, čítačka elektronických kníh model Cognita Light 2, je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EU a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EU v znení zmien a doplnení 2015/863/EU. Úplné vyhlásenie o zhode je k dispozícii online na tomto odkaze: www.bemi-electronics.com/certificates.



WEEE

Zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Aby sa predišlo možnému ohrozeniu životného prostredia a zdravia ľudí v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu, je povinné odovzdať použité elektronické zariadenie na určené zberné miesto alebo na miesto, kde bol výrobok zakúpený za účelom recyklácie elektronického odpadu.

Varovanie: lítiová batéria vo vnútri.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53,
Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Biztonsági óvintézkedések

A készülék használatba vétele előtt kötelező elolvasni ezt a kézikönyvet.

Általános óvintézkedések

- Ne tegye ki a készüléket magas (50 °C feletti) vagy alacsony (-10 °C alatti) hőmérsékletnek vagy hőnek, például napfény vagy más hőforrások miatt. Ez károsíthatja a készüléket.
- Ne kezelje a készüléket nedves kézzel.
- Ne tegye ki a készüléket tisztítószereknek, marószereknek vagy más vegyi anyagoknak.
- A gyártó nem vállal felelősséget az adatvesztésért, a nem megfelelő használat/karbantartás okozta károkért vagy bármilyen mechanikai sérülésért.
- Kérjük, a veszteségek elkerülése érdekében bármikor készítsen biztonsági másolatot a fontos anyagokról.
- Ne nyomja erősen a kijelzőpanelt.
- Csak engedélyezett tartozékokat használjon.

- Akadályozza meg, hogy a készülék a földre essen vagy erős ütés érje.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.
- Sérülés esetén forduljon a hivatalos szervizponthoz ellenőrzés vagy javítás céljából.
- Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket az áramforrásról.
- A készüléket a használati utasításban megadott vagy a készüléken feltüntetett tápegységhez kell csatlakoztatni.
- Az akkumulátor nem levehető, ne próbálja meg szétszerelni az akkumulátort.
- A termék nem alkalmas gyermekek és csecsemők számára.

Töltés

A töltéshez kérjük, használja a mellékelt töltőkábelt. A hálózati adapter ajánlott áramerőssége 5V, 1A. A készülék teljes feltöltése körülbelül 3 órát vesz igénybe. A töltéshez először csatlakoztassa a töltőkábel micro USB csatlakozóját a készülékhez. Ezután csatlakoztassa az USB 2.0 csatlakozóját az áramforráshoz. A készülék megfelelő csatlakoztatása után a készülék képernyőjén meg kell jelennie a Változó grafikának.

Megjegyzés: ha a készülék teljesen lemerült, akkor néhány perc múlva megjelenhet a töltés animációja.

Bekapcsolás


Kikapcsolt készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig. A bekapcsolt készülék kikapcsolásához ismételje meg ezt a folyamatot.

Alvó üzemmód

Nyomja meg röviden a bekapcsológombot a készülék alvó üzemmódba helyezéséhez.

Eszköz bevezetése

1. **Háttérvilágítás.** Egyszeri megnyomással be/ki kapcsolható, ha lenyomva tartja, a háttérvilágítás beállításai jelennek meg.
2. **Frissítés/S betűméret.** Olvasás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a betűméret-választó menü megjelenítéséhez.
3. **Menü.**
4. **Vissza.**
5. **Válogatás megerősítése.**
6. **Jobbra/mozgás a következő oldalra.**
7. **Balra/mozgás az előző oldalra.**
8. **Fel/felfelé görgetés.**
9. **Lefelé/lefelé görgetés.**
10. **Micro USB csatlakozó.**
11. **Micro SD kártya foglalat.**
12. **Bekapcsológomb.** Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a készülék be-/kikapcsolásához. Ha a készülék be van kapcsolva, egyetlen megnyomás után alvó üzemmódba kerül.
13. **Visszaállítás.**

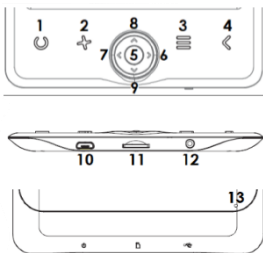

Megjegyzés: A fel, le, balra és jobbra gombokat ebben a felhasználói kézikönyvben "nyilaknak" vagy "billentyűknek" is nevezhetjük.

Vezérlés és navigáció


A készülék funkcióiban való navigálás a jelen kézikönyv "A készülék bemutatása" című fejezetében felsorolt billentyűkkel történik. A 6, 7, 8 és 9 gombokkal az opciók/fájlok között mozoghat, és olvasás közben oldalakat válthat. Az aktuálisan kiválasztott opció aláhúzva van.

Az aktuálisan beállított opciót "<" jelöli. A kiválasztáshoz, megerősítéshez vagy továbblépéshez nyomja meg a "Kiválasztás megerősítése" (5) gombot.

A beépített képernyő háttérvilágítás aktiválása

Az olvasó beépített hideg és meleg színű háttérvilágítással rendelkezik. A háttérvilágítás be- és kikapcsolásához nyomja meg az "U" gombot (1). A háttérvilágítás beállítási menübe való belépéshez tartsa lenyomva az "U" billentyűt (1) 2 másodpercig.

A képernyő tetején a következő beállítási menü jelenik meg.



A billentyűk, jobbra/balra nyilak segítségével navigálhat a menüben. A középső billentyű megnyomásával kiválaszthatja az opciót.



A háttérvilágítás be/ki kapcsolása.



Alapértelmezett beállítás a nappali olvasáshoz.



Alapértelmezett beállítás a szürkületben és éjszaka történő olvasáshoz.



Alapértelmezett beállítás az esti olvasáshoz.



További beállítások menü.

További beállítások menü

Használja a billentyűket és a balra/jobbra nyilakat a beállítások ikonjainak kiválasztásához. Itt beállíthatja a háttérvilágítás fényerejét és a háttérvilágítás színeit (balról meleg, jobbról hideg). A fel-le nyilak segítségével kiválaszthatja, hogy a fényerőt vagy a színt kívánja-e beállítani. A balra és jobbra nyilak segítségével állíthatja be az említett beállítás intenzitását. Ha elégedett a beállítással, kattintson a zárral ellátott fogaskereket megjelenítő ikonra. A menüből való kilépéshez nyomja meg a "Vissza" gombot.

Kezdőképernyő

A kezdőképernyő a következő beállításokat tartalmazza:

- **Nemrég olvastam:** Megjeleníti a 12 legutóbb megnyitott könyvet.
- **Új:** Megjeleníti a 16 legutóbb hozzáadott könyvet.

A billentyűk/nyilak segítségével mozoghat a részek között, valamint görgethet a további könyvek megtekintéséhez. A könyvborító jobb felső sarkában a készülék megadja az olvasott tartalom %-os arányát.

A kezdőképernyőn a következő lapok érhetők el. Ezeket az alábbiakban balról jobbra haladva mutatjuk be.



Könyvtár

Lehetővé teszi a hozzáférést a készülék összes könyvéhez, mind a belső memóriában, mind a memóriakártyán lévő könyvekhez, ha azt az olvasóba helyezték. Bal oldalon a cím, jobb oldalon pedig a fájlformátum és az olvasott tartalom %-ban jelenik meg.

Nyomja meg a "Menü" gombot (3) a Könyvtár menübe való belépéshez. A Könyvtár fül menüjében megtekintheti a kedvenc e-könyvek listáját, kereshet könyveket, rendezhet cím, szerző, legutóbb olvasott, új könyvek szerint.

A Könyvtárban a fájlokat lista vagy miniatűrök (borítóképek) formájában jelenítheti meg. A jobbra/balra nyílbillentyűkkel a következő/előző képernyőre léphet a listával vagy a miniatűrökkel/könyvborítókkkal. A rendelkezésre álló mennyiség a képernyő alján jelenik meg.

Menü könyv olvasása közben

Könyv olvasása közben nyomja meg a "Menü" gombot (3) az elérhető funkciók listájának megjelenítéséhez.

Megjegyzés: A különböző fájlformátumok olvasásakor a rendelkezésre álló funkciók eltérőek. Nem minden funkció érhető el minden fájlformátum esetében.

- **Adjon hozzá egy könyvjelzőt.** Könyvjelző hozzáadása az aktuálisan megnyitott könyvhöz.
- **Könyvjelzők.** Megjeleníti a mentett könyvjelzőket.
- **Tartalomjegyzék.** Megjeleníti a tartalomjegyzéket, ha az elérhető a fájlban. .txt formátumban nem érhető el.
- **Hozzáadás a kedvencekhez.** Az aktuálisan megnyitott fájl hozzáadása a kedvencek listájához.
- **Lépjen az oldalra.** Írja be annak az oldalnak a számát, amelyre közvetlenül szeretne lépni.
- **Keresés.** Az aktuálisan megnyitott könyvben kiválasztott szavak keresése.
- **Nagyítás.** Növeli vagy csökkenti a méretet. Csak .pdf formátumban érhető el.
- **Betűméret.** Növeli vagy csökkenti a jelenleg olvasott szöveg betűméretét. .pdf formátumban nem érhető el.
- **Betűtípus.** A betűtípus módosítása. Elérhető .txt, .html, .fb2, .rtf és .mobi fájlokban.

- **Vonaltávolság.** Állítsa be a sortávolságot. Elérhető .txt, .html, .fb2, .rtf és .mobi fájlokban.
- **Margin.** A margó méretének módosítása egy fájlban.
- **Szöveg.** A .pdf formátumú fájl megjelenítését megváltoztathatja az eredeti nézet és a csak szöveges nézet között (átfutás). Csak .pdf formátumban érhető el.
- **Forgassa el a képernyőt.** 90°-os forgatás az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányban.
- **Színváltás.** Invertálja a kijelző színeit. Alapértelmezés szerint a megjelenített szöveg alatti háttér fehér, a betűk pedig feketék. .pdf formátumban nem érhető el.
- **Automatikus forgatás.** Állítsa be, hogy a váltás után az oldal automatikusan elforduljon.
- **Frissítési mód.** A képernyő frissítési sebességének beállítása.
- **A könyvről.** Megjeleníti az aktuálisan megnyitott könyvre vonatkozó információkat.
- **Kilépés.** Kilépés a menüből.
- **Lábjegyzetek.** Ha a könyvben van lábjegyzet az oldalon, válassza a Lábjegyzetek funkciót, majd nyomja meg a középső billentyűt. A lábjegyzet ekkor megjelenik a képernyőn. A lábjegyzet funkcióból való kilépéshez nyomja meg a "Vissza" billentyűt.
- **Oldalváltás.** Az oldalváltáshoz nyomja meg a jobbra/balra billentyűt.

Betűtípusok

A gyártó nem garantálja az egyes fájlok helyes kezelését az eszközzel. A betűtípusok - különös tekintettel a diakritikus betűkre - helyes megjelenítése ezen a készüléken csak a fájlformátumtól függ, és attól, hogy az e-könyv olvasó készülékkel való megjelenítésre előkészítették-e. A .txt fájlok esetében javasolt a fájl UTF-formázását használni az optimális betűtípus-megjelenítés érdekében. Ha .rtf/.txt/.fb2/.mobi formátumú, diakritikus betűket tartalmazó nyelveken készült fájlokat tekint meg, javasolt, hogy ne az alapértelmezett betűtípust használja.

Képek

Lehetővé teszi a fényképek megjelenítését az olvasón, mind a belső memórián, mind a memóriakártyán lévő fényképeket. A lehetséges képopciók megtekintéséhez nyissa meg a fájlt, nyomja meg a "Menü" billentyűt. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre: kép beállítása képernyőkímélőként, az alapértelmezett képernyőkímélő visszaállítása, kép beállítása kikapcsolt képernyőként, az alapértelmezett kikapcsolt képernyő visszaállítása, a kép forgatása, nagyítás/ kicsinyítés, diavetítési ciklus beállítása, valamint a képre vonatkozó információk megjelenítése (fájlnév és formátum).

Explorer

Lehetővé teszi az olvasón lévő fájlok katalógusának megjelenítését, mind a belső memóriában, mind a memóriakártyán. A belső / külső tároló almappában a "Menü" gomb megnyomásával megjelenítheti a további lehetőségek listáját: keresés, törlés és a megjelenített lista módosítása.

Keresés

Lehetővé teszi a kívánt fájlok keresését. A "Keresés" fülre való belépést követően a képernyőn megjelenik egy keresési menü. A billentyűzet segítségével írja be a kívánt kifejezést, nyomja meg a KÉSZ, majd a keresés elindításához koppintson az OK gombra. A készülék megjeleníti a kívánt kifejezéssel rendelkező összes fájlt. A készülék cím és szerző alapján keresi a kívánt kifejezést.

Egyéb

Naptár, játékok, szótár és jegyzetfüzet áll rendelkezésre.

Naptár

A funkció kiválasztása után az aktuális hónapot nyitja meg, és az aktuális napot jelöli a keretben (ne felejtse el előre beállítani a helyes napot a Beállításokban). A készülék lehetővé teszi, hogy minden naphoz jegyzetet és emlékeztetőt adjon hozzá.

Jegyzet hozzáadásához nyomja meg a "Menü" billentyűt, a "hozzáadás" ikon lesz kiválasztva, majd nyomja meg a középső billentyűt. Szöveg hozzáadásához nyomja meg ismét a "Menü" billentyűt, a "Szerkesztés" ikon lesz kiválasztva, majd nyomja meg a középső billentyűt.

Megjelenik a billentyűzet. Írja be a jegyzet szövegét a nyílbillentyűk segítségével. Minden egyes betűt erősítsen meg a középső billentyű megnyomásával. A jegyzet szövegének beírása után válassza a "KÉSZ" lehetőséget, majd nyomja meg a középső billentyűt. A billentyűzet eltűnik, és a "Mentés" ikon kerül kiválasztásra. A jegyzet elmentéséhez nyomja meg ismét a középső billentyűt. Nyomja meg a "Vissza" billentyűt a Naptárhoz való visszatéréshez. Válasszon ki egy dátumot a hozzá rendelt jegyzet megtekintéséhez. A jegyzet alatt három további funkciót talál, amelyeket a kép után balról jobbra haladva mutatunk be.



- **Jegyzet törlése:** Egy jegyzet törléséhez nyomja meg a "Menü" billentyűt, majd a billentyűkkel, balra/jobbra nyíl segítségével válassza ki a "Törlés" ikont. Nyomja meg a középső billentyűt. Egy további menü jelenik meg, amely lehetővé teszi a jegyzet törlését vagy a visszatérést.
- **Emlékeztető beállítások:** Ez a funkció lehetővé teszi, hogy emlékeztetőt állítson be a jegyzethez. Például beállíthat emlékeztetőt egy születésnapra vagy egy fontos eseményre. Először nyomja meg a "Menü" billentyűt, majd a billentyűkkel, balra/jobbra nyilakkal válassza ki az "Emlékeztető" ikont. Nyomja meg a középső billentyűt. Ezután a navigációs billentyűkkel válassza ki a bal sarokban lévő ikont, majd nyomja meg a középső billentyűt az emlékeztető be-/kikapcsolásához. Most beállíthatja az emlékeztető paramétereit. A navigációs billentyűkkel állítsa be a paramétereket, és minden alkalommal erősítse meg a középső billentyűvel. Beállíthatja, hogy hány

nappal korábban jelenjen meg az emlékeztető, beállíthatja a kezdési időpontot, és beállíthatja, hogy hány órán keresztül jelenjen meg az emlékeztető üzenet. Miután a navigációs billentyűkkel beállította az összes paramétert, válassza ki a jobb felső sarokban lévő "Mentés" ikont, és nyomja meg a középső billentyűt a paraméterek mentéséhez.

A dátum megérintése után az összes beállított emlékeztető paramétert láthatja. A kívánt időpontban emlékeztető jelenik meg a készülék kezdőképernyőjén.

- **Jegyzet szerkesztése:** Egy jegyzet szerkesztéséhez nyomja meg a "Menü" billentyűt, majd a balra/jobbra nyílbillentyűkkel válassza ki a "Szerkesztés" ikont. Nyomja meg a középső billentyűt. Ezután nyomja meg ismét a "Menü" billentyűt a "Szerkesztés" ikon kiemeléséhez, majd nyomja meg a középső billentyűt a szerkesztéshez. A további eljárás ugyanaz, mint a jegyzet létrehozásakor.

Játékok

Az olvasón két előre telepített játék található: Sokoban és Jigsaw.

Szótár

A készülék beépített szótárral rendelkezik hét nyelvről angolra és angolról ezekre a nyelvekre. Ezenkívül a Webster's angol-angol szótár és a miniRAE spanyol-spanyol szótár is rendelkezésre áll.

A szótár nyelvének megváltoztatásához nyomja meg a "Menü" gombot. A navigációs billentyűkkel válassza ki a kívánt szótárat, majd nyomja meg a középső billentyűt. Egy szó beírásához tartsa lenyomva az "X" billentyűt 2 másodpercig. A képernyő alján megjelenik a billentyűzet. A billentyűzet bezárásához nyomja meg a "Vissza" billentyűt. Válasszon ki egy szót a listából, és nyomja meg a középső billentyűt a fordítás megtekintéséhez.

Megjegyzések

A készülék beépített jegyzet funkcióval rendelkezik. Jegyzet hozzáadásához nyomja meg a "Menü" billentyűt, a "Hozzáadás" ikon kiemelkedik, majd nyomja meg a középső billentyűt.

Jegyzet hozzáadásához nyomja meg ismét a "Menü" billentyűt, válassza ki a "Szerkesztés" ikont, majd nyomja meg a középső billentyűt. Megjelenik a billentyűzet. Írja be a jegyzet szövegét a nyílbillentyűk segítségével. Minden egyes betűt erősítsen meg a középső billentyű megnyomásával. A jegyzet szövegének beírása után válassza a "KÉSZ" lehetőséget, majd nyomja meg a középső billentyűt. A billentyűzet eltűnik, és a "Mentés" ikon kerül kiválasztásra. A jegyzet elmentéséhez nyomja meg ismét a középső billentyűt. A jegyzet megjelenik a jegyzetek listájában. Nyomja meg a "Vissza" billentyűt a jegyzetek listájához való visszatéréshez.

Egy jegyzet törléséhez válassza ki a törölni kívánt jegyzetet a jegyzetek listájából, majd tartsa lenyomva a "Menü" billentyűt két másodpercig. Egy további menü jelenik meg. Válassza ki a szemeteskanna ikont, és nyomja meg a középső billentyűt a jegyzet listából való eltávolításához. Válassza az "X" ikont, ha a jegyzet törlése nélkül szeretne visszatérni a listához.

Beállítások

A beállítások menüben több lehetőség is található:

- **Frissítési mód.** Kiválasztja a kijelző frissítési sebességét.
 - **Teljesítménybeállítások.** Lehetővé teszi az automatikus kikapcsolás és készenléti állapot idejének beállítását.
 - **Automatikus kikapcsolás:** A felhasználónak lehetősége van letiltani ezt a funkciót, vagy 1/2/3/4 órára állítani (a készülék egy meghatározott idő után automatikusan kikapcsol, hogy energiát takarítson meg).
- Megjegyzés:** A felhasználó az olvasó memóriájában (belső vagy memóriakártyán) lévő bármely képet

beállíthatja kikapcsolási képernyőnek. Ehhez lépjen a készülék kezdőképernyőjén a "Fotók" fülre. Ezt követően nyissa meg a kiválasztott képet, nyomja meg a "Menü" billentyűt, és válassza ki a "Kikapcsolt képernyőnek állítása" opciót.

- **Készenléti üzemmód:** Kikapcsolva/5/10/15/30 perc/1 óra. Ha a funkció engedélyezve van, az olvasó egy meghatározott idő után készenléti állapotba kerül, hogy energiát takarítson meg: Ki/5/10/15/30 perc/1 óra. Ha a funkció engedélyezve van, az olvasó egy meghatározott idő után készenléti állapotba kerül, hogy energiát takarítson meg.

Megjegyzés: A felhasználó az olvasó memóriájában lévő bármely képet beállíthatja képernyőkímélőnek. Ehhez lépjen a készülék kezdőképernyőjén a "Fotók" fülre. Ezt követően nyissa meg a kiválasztott képet, nyomja meg a "Menü" billentyűt, és válassza ki a "Képernyőkímélőként való beállítás" opciót.

- **Dátum és időpont.** A kezdőképernyőn a hét napja és a dátum a képernyő bal alsó sarkában, az idő pedig a képernyő jobb alsó sarkában jelenik meg. E-könyv olvasásakor az idő a képernyő jobb felső sarkában jelenik meg. A dátum és az idő módosításához lépjen a Beállítások menüpontba, majd nyissa meg a Dátum és idő lapot.

- **Állítsa be az időt:** Az idő beállításához adja meg az óraszámot (HH) / percet (MM), majd a fel/le nyilakkal állítsa be a kívánt órát / percet. Válassza ki az OK lehetőséget, majd a mentéshez nyomja meg a középső billentyűt. Az idő formátumát is megváltoztathatja 24 órára vagy 12 órára (am/pm). Ehhez adja meg az időformátumot, majd a fel/le nyilakkal módosítsa.

- **A dátum beállítása:** A dátum beállításához adja meg a nap (DD) / hónap (MM) és az év (YY) számát, majd a fel/le nyilakkal állítsa be a kívánt értéket. Válassza ki az OK lehetőséget, majd a mentéshez nyomja meg a középső billentyűt.
- **Nyelv.** A nyelv megváltoztatásához lépjen a Beállítások, majd a Nyelv földre. Megjelenik egy ablak a rendelkezésre álló nyelvekkel. Válassza ki a megfelelő nyelvet, és a középső billentyű megnyomásával erősítse meg a választást.
- **Formatált eszköz.** A felhasználó ezen a lapon formázhatja az eszközt. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a formázás során a belső memóriába mentett összes adat törlődik! Legyen biztonsági mentés a fontos adatokról! Javasoljuk, hogy a készülék formázása előtt vegye ki a memóriakártyát az olvasóból. Válassza az OK lehetőséget, és nyomja meg a középső billentyűt a formázás megkezdéséhez.
- **Alapértelmezett beállítások.** Az olvasó alapértelmezett beállításainak visszaállításához lépjen a Beállítások menüpont Alapértelmezett beállítások lapjára, válassza az OK lehetőséget, majd nyomja meg a középső billentyűt. A készülék visszaállítja az alapértelmezett beállításokat, és a képernyőn megjelenik egy ablak az elérhető nyelvekkel.
- **Eszközinformációk.** Jelzi a rendszerverziót, a készülék modellszámát, a használt (használt) és a teljes (teljes) belső memória mennyiségét, valamint a memóriakártyán lévő memória mennyiségét (használt) és a teljes (teljes) memóriát.

Adatok feltöltése

Kétféleképpen tölthet fel fájlokat az olvasóba. A microSD-kártyát, amelyen a korábban feltöltött fájlok találhatóak, a készülék memóriakártya-nyílásába helyezheti. Az olvasót USB-kábellel is csatlakoztathatja a számítógéphez. A képernyőn megjelenik egy üzenet az USB-csatlakozásról. A felhasználó feltölthet fájlokat a készülék belső memóriájába vagy a külső memóriába, ha a memóriakártya az olvasóban van. Megjegyzés: Az adatátvitel során ne válassza le az olvasót a számítógépről, mert ez károsíthatja a fájlokat.

Reset

Ha a készülék nem reagál, a felhasználónak lehetősége van az olvasó alaphelyzetbe állítására. Ehhez helyezzen egy vékony szerszámot a készülék hátsó burkolatán található Reset gomb nyílásba, és nyomja meg enyhén a gombot.

Alapvető paraméterek

Eink képernyő, 6 hüvelyk, 1024x758 képpont; érintőképernyő, kétszínű háttérvilágítás. Az akkumulátor kapacitása: 1900 mAh. Memória: 8 GB, microSD kártyaolvasó.

Jótállási feltételek

Az Alza.hu értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciaidő alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a készülék, a Cognita Light 2 Ebook olvasó modell, megfelel a 2014/30/EU irányelvnek és a 2015/863/EU módosított 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek. A teljes megfelelési nyilatkozat online elérhető a következő linken: www.bemi-electronics.com/certificates.



WEEE

A készülék nem dobható ki a háztartási hulladékkal együtt. A környezetet és az emberi egészséget a hulladék nem megfelelő elhelyezése miatt fenyegető potenciális veszélyek megelőzése érdekében a használt elektronikus berendezéseket kötelező a kijelölt gyűjtőhelyre vagy a termék vásárlásának helyére vinni az elektronikus hulladék újrahasznosítása céljából.

Figyelmeztetés: Lítium akkumulátor a termék belsejében.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



www.alza.de/kontakt



0800 181 45 44



www.alza.at/kontakt



+43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53,
Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie dieses Handbuch unbedingt, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- Setzen Sie das Gerät keinen hohen (über 50 °C) oder niedrigen (unter -10 °C) Temperaturen oder Hitze aus, z. B. durch Sonnenlicht oder andere Wärmequellen. Dies kann das Gerät beschädigen.
- Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an.
- Setzen Sie das Gerät keinen Reinigungsmitteln, Laugen oder anderen Chemikalien aus.
- Der Hersteller haftet nicht für Datenverluste, Schäden durch unsachgemäße Nutzung/Wartung oder mechanische Schäden.
- Bitte erstellen Sie jederzeit eine Sicherungskopie Ihres wichtigen Materials, um einen Verlust zu vermeiden.
- Drücken Sie nicht zu stark auf das Anzeigefeld.
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
- Verhindern Sie, dass das Gerät auf den Boden fällt oder einem starken Stoß ausgesetzt wird.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- Im Falle einer Beschädigung wenden Sie sich zur Überprüfung oder Reparatur an eine autorisierte Servicestelle.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer von der Stromquelle.
- Das Gerät muss an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die den Angaben in der Bedienungsanleitung oder der Kennzeichnung auf dem Gerät entspricht.
- Der Akku ist nicht herausnehmbar. Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen.
- Das Produkt ist nicht für Kinder und Säuglinge geeignet.

Aufladen

Zum Aufladen verwenden Sie bitte das mitgelieferte Ladekabel. Der empfohlene Strom des Netzteils ist 5V, 1A. Es dauert etwa 3 Stunden, um das Gerät vollständig aufzuladen. Schließen Sie zum Aufladen zunächst den Micro-USB-Anschluss des Ladekabels an das Gerät an. Verbinden Sie dann den USB 2.0-Anschluss mit der Stromquelle. Nachdem Sie das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen haben, sollte auf dem Bildschirm des Geräts eine sich ändernde Grafik erscheinen.

Hinweis: Wenn das Gerät vollständig entladen war, kann die Animation des Ladevorgangs erst nach einigen Minuten erscheinen.

Einschalten


Um ein ausgeschaltetes Gerät einzuschalten, halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt. Um das eingeschaltete Gerät auszuschalten, wiederholen Sie diesen Vorgang.

Schlafmodus

Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um das Gerät in den Ruhezustand zu versetzen.

Einführung

1. **Hintergrundbeleuchtung.** Einmaliges Drücken schaltet die Beleuchtung ein/aus, langes Drücken zeigt die Optionen für die Hintergrundbeleuchtung an.
2. **Aktualisieren/Schriftgröße.** Halten Sie beim Lesen die Taste gedrückt, um das Menü zur Auswahl der Schriftgröße anzuzeigen.
3. **Menü.**
4. **Zurück.**
5. **Bestätigen Sie die Auswahl.**
6. **Nach rechts/auf die nächste Seite wechseln.**
7. **Nach links/zur vorherigen Seite wechseln.**
8. **Nach oben/Scrollen nach oben.**
9. **Nach unten/Scrollen nach unten.**
10. **Micro-USB-Anschluss.**
11. **Steckplatz für Micro-SD-Karten.**
12. **Einschalttaste.** Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird es nach einmaligem Drücken in den Ruhezustand versetzt.
13. **Zurücksetzen.**

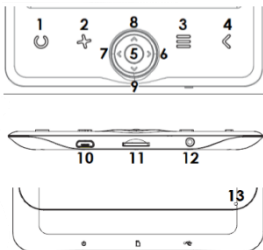

Hinweis: Die Tasten "Auf", "Ab", "Links" und "Rechts" werden in diesem Benutzerhandbuch auch als "Pfeile" oder "Tasten" bezeichnet.

Steuerung und Navigation

Die Navigation durch die Funktionen des Geräts erfolgt mit den Tasten, die im Abschnitt "Einführung in das Gerät" in diesem Handbuch aufgeführt sind. Mit den Tasten 6, 7, 8 und 9 bewegen Sie sich zwischen Optionen/Dateien und wechseln während des Lesens die Seiten. Die aktuell ausgewählte Option ist unterstrichen. Die aktuell eingestellte Option ist mit "<" gekennzeichnet. Um auszuwählen, zu bestätigen oder fortzufahren, drücken Sie "Auswahl bestätigen" (5).

Aktivieren der integrierten

Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms

Das Lesegerät verfügt über eine eingebaute Hintergrundbeleuchtung in kalten und warmen Farben. Um die Hintergrundbeleuchtung ein-/auszuschalten, drücken Sie die Taste "U" (1). Um das Menü für die Einstellung der Hintergrundbeleuchtung aufzurufen, halten Sie die Taste "U" (1) für 2 Sekunden gedrückt.

Oben auf dem Bildschirm wird das folgende Einstellungsmenü angezeigt.



Mit den Tasten und den Pfeiltasten rechts/links können Sie im Menü navigieren. Drücken Sie die mittlere Taste, um die Option auszuwählen.



Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung ein/aus.



Standardeinstellung für die Tagesablesung.



Standardeinstellung für das Lesen bei Dämmerung und Nacht.



Standardeinstellung für das Lesen vor dem Schlafengehen.



Menü für zusätzliche Einstellungen.

Zusätzliche Einstellungen

Verwenden Sie die Tasten und die Links/Rechts-Pfeiltasten, um die Einstellungssymbole auszuwählen. Hier können Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung und die Farben der Hintergrundbeleuchtung einstellen (warm von links, kalt von rechts). Mit den Aufwärts- und Abwärtspfeilen können Sie auswählen, ob Sie die Helligkeit oder die Farbe einstellen möchten. Mit den Pfeiltasten nach links und rechts können Sie die Intensität dieser Einstellung festlegen. Wenn Sie mit der Einstellung zufrieden sind, klicken Sie auf das Symbol, das ein Zahnrad mit einem Schloss anzeigt. Drücken Sie die Taste "Zurück", um das Menü zu verlassen.

Startbildschirm

Der Startbildschirm enthält die folgenden Auswahlmöglichkeiten:

- **Zuletzt gelesen:** Zeigt die 12 zuletzt geöffneten Bücher an.
- **Neu:** Zeigt die 16 zuletzt hinzugefügten Bücher an.

Mit den Tasten/Pfeiltasten können Sie sich zwischen den Abschnitten bewegen und blättern, um weitere Bücher zu sehen. In der oberen rechten Ecke des Buchdeckels zeigt das Gerät den Prozentsatz des gelesenen Inhalts an.

Die folgenden Registerkarten sind auf dem Startbildschirm verfügbar. Diese werden im Folgenden in der Reihenfolge von links nach rechts vorgestellt.



Bibliothek

Ermöglicht den Zugriff auf alle Bücher auf dem Gerät, sowohl im internen Speicher als auch auf der Speicherkarte, wenn diese in das Lesegerät eingelegt wurde. Der Titel wird auf der linken Seite angezeigt, das Dateiformat und der Prozentsatz des gelesenen Inhalts auf der rechten Seite.

Drücken Sie die Taste "Menü" (3), um das Menü "Bibliothek" aufzurufen. Im Menü der Registerkarte "Bibliothek" können Sie eine Liste der bevorzugten E-Books anzeigen, nach Büchern suchen, nach Titel, Autor, zuletzt gelesen und neu sortieren.

In der Bibliothek können Sie sich die Dateien in Form einer Liste oder von Miniaturbildern (Covern) anzeigen lassen. Mit den Pfeiltasten rechts/links können Sie zum nächsten/vorherigen Bildschirm mit der Liste oder den Miniaturbildern/Buchcovern wechseln. Die verfügbare Menge wird am unteren Rand des Bildschirms angezeigt.

Menü beim Lesen

Wenn Sie ein Buch lesen, drücken Sie die Taste "Menü" (3), um eine Liste der verfügbaren Funktionen anzuzeigen.

Hinweis: Die verfügbaren Funktionen variieren beim Lesen verschiedener Dateiformate. Nicht jede Funktion ist für jedes Dateiformat verfügbar.

- **Ein Lesezeichen hinzufügen.** Hinzufügen eines Lesezeichens im aktuell geöffneten Buch.
- **Lesezeichen.** Zeigt Ihre gespeicherten Lesezeichen an.
- **Inhaltsverzeichnis.** Zeigt das Inhaltsverzeichnis an, wenn es in der Datei vorhanden ist. Nicht verfügbar im .txt-Format.
- **Zu Favoriten hinzufügen.** Fügt die aktuell geöffnete Datei zu Ihrer Favoritenliste hinzu.
- **Zu der Seite gehen.** Geben Sie die Nummer der Seite ein, zu der Sie direkt wechseln möchten.

- **Suchen.** Suche nach ausgewählten Wörtern im aktuell geöffneten Buch.
- **Vergrößern.** Vergrößern oder verkleinern Sie die Größe. Nur im .pdf-Format verfügbar.
- **Schriftgröße.** Vergrößert oder verkleinert die Schriftgröße des gerade gelesenen Textes. Nicht verfügbar im .pdf-Format.
- **Schriftart.** Ändern Sie die Schriftart. Verfügbar in .txt, .html, .fb2, .rtf und .mobi Dateien.
- **Zeilenabstand.** Einstellung des Zeilenabstands. Verfügbar in .txt, .html, .fb2, .rtf und .mobi Dateien.
- **Ränder.** Ändern Sie die Größe eines Randes in einer Datei.
- **Text.** Sie können die Anzeige einer Datei im .pdf-Format zwischen der Originalansicht und der reinen Textansicht (Reflow) ändern. Nur im .pdf-Format verfügbar.
- **Drehen Sie den Bildschirm.** Drehung um 90° im oder gegen den Uhrzeigersinn.
- **Farben ändern.** Anzeigefarben invertieren. In der Standardeinstellung ist der Hintergrund unter dem angezeigten Text weiß und die Buchstaben sind schwarz. Nicht verfügbar im .pdf-Format.
- **Automatisches Drehen.** Legen Sie die Zeit fest, nach der die Seite automatisch umgedreht werden soll.
- **Auffrischungsmodus.** Legen Sie die Aktualisierungsrate des Bildschirms fest.
- **Über das Buch.** Zeigt die Informationen über das aktuell geöffnete Buch an.
- **Beenden.** Verlassen Sie das Menü.
- **Fußnoten.** Wenn Ihr Buch eine Fußnote auf der Seite hat, wählen Sie die Funktion Fußnoten und drücken Sie dann die mittlere Taste. Die Fußnote wird dann auf dem Bildschirm angezeigt. Um die Fußnotenfunktion zu verlassen, drücken Sie die "Zurück"-Taste.
- **Wechsel der Seite.** Um die Seiten zu wechseln, drücken Sie die Taste rechts/links.

Schriftarten

Der Hersteller übernimmt keine Garantie für die korrekte Verarbeitung der einzelnen Dateien durch dieses Gerät. Die korrekte Anzeige von Schriftarten, insbesondere von diakritischen Zeichen, auf diesem Gerät hängt nur vom Dateiformat ab und davon, ob die Datei für die Anzeige in einem E-Book-Reader vorbereitet wurde. Für .txt-Dateien wird empfohlen, die UTF-Formatierung der Datei zu verwenden, um eine optimale Schriftdarstellung zu gewährleisten. Bei der Anzeige von Dateien im Format .rtf/.txt/.fb2/.mobi in Sprachen, die diakritische Zeichen enthalten, wird empfohlen, nicht die Standardschriftart zu verwenden.

Bilder

Ermöglicht die Anzeige von Fotos auf dem Lesegerät, sowohl im internen Speicher als auch auf der Speicherkarte. Um die möglichen Bildoptionen anzuzeigen, öffnen Sie die Datei und drücken Sie die Taste "Menü". Folgende Optionen stehen zur Verfügung: ein Bild als Bildschirmschoner einstellen, den Standard-Bildschirmschoner wiederherstellen, ein Bild als Off-Screen einstellen, den Standard-Off-Screen wiederherstellen, das Bild drehen, vergrößern/verkleinern, den Diashow-Zyklus einstellen und Informationen über das Bild anzeigen (Dateiname und Format).

Browser

Ermöglicht die Anzeige eines Katalogs der Dateien auf dem Lesegerät, sowohl auf dem internen Speicher als auch auf der Speicherkarte. Drücken Sie im Unterordner "Interner / Externer Speicher" die Taste "Menü", um eine Liste mit zusätzlichen Optionen anzuzeigen: Suchen, Löschen und Ändern der angezeigten Liste.

Suche

Ermöglicht Ihnen die Suche nach den gewünschten Dateien. Nach Eingabe der Registerkarte "Suchen" wird ein Suchmenü auf dem Bildschirm angezeigt. Geben Sie den gewünschten Begriff über die Tastatur ein, drücken Sie auf FERTIG und tippen Sie anschließend auf

OK, um die Suche zu starten. Das Gerät zeigt alle Dateien an, die den gewünschten Begriff enthalten. Das Gerät sucht nach der gewünschten Phrase nach Titel und Autor.

Andere

Kalender, Spiele, Wörterbuch und Notizbuch sind vorhanden.

Kalender

Nach Auswahl dieser Funktion wird der aktuelle Monat geöffnet, und der aktuelle Tag wird im Rahmen markiert (denken Sie daran, den richtigen Tag in den Einstellungen im Voraus einzustellen). Das Gerät ermöglicht es Ihnen, jedem Tag eine Notiz und eine Erinnerung hinzuzufügen.

Um eine Notiz hinzuzufügen, drücken Sie die "Menü"-Taste, das "Hinzufügen"-Symbol wird ausgewählt, und drücken Sie dann die mittlere Taste. Um Text hinzuzufügen, drücken Sie erneut die "Menü"-Taste, das "Bearbeiten"-Symbol wird ausgewählt, und drücken Sie dann die mittlere Taste. Die Tastatur erscheint. Geben Sie den Text der Notiz mit den Pfeiltasten ein. Bestätigen Sie jeden Buchstaben durch Drücken der mittleren Taste. Nachdem Sie den Text der Notiz eingegeben haben, wählen Sie "FERTIG" und drücken Sie die mittlere Taste. Die Tastatur wird ausgeblendet und das Symbol "Speichern" wird ausgewählt. Drücken Sie erneut die mittlere Taste, um die Notiz zu speichern. Drücken Sie die Taste "Zurück", um zum Kalender zurückzukehren. Wählen Sie ein Datum aus, um die diesem Datum zugeordnete Notiz zu sehen. Unterhalb der Notiz finden Sie drei weitere Funktionen, die im Anschluss an das Bild von links nach rechts vorgestellt werden.



- **Notiz löschen:** Um eine Notiz zu löschen, drücken Sie die Taste "Menü" und wählen Sie mit den Pfeiltasten links/rechts das Symbol "Löschen". Drücken Sie die mittlere Taste. Es erscheint ein weiteres Menü, in dem Sie die Notiz löschen oder zurückgeben können.
- **Erinnerungseinstellungen:** Mit dieser Funktion können Sie eine Erinnerung für Ihre Notiz festlegen. Sie können zum Beispiel eine Erinnerung für einen Geburtstag oder ein wichtiges Ereignis einstellen. Drücken Sie zunächst die "Menü"-Taste und wählen Sie mit den Tasten und den Links/Rechts-Pfeiltasten das Symbol "Erinnern". Drücken Sie die mittlere Taste. Verwenden Sie dann die Navigationstasten, um das Symbol in der linken Ecke auszuwählen, und drücken Sie die mittlere Taste, um die Erinnerung ein- oder auszuschalten.
 Nun können Sie die Parameter für die Erinnerung einstellen. Verwenden Sie die Navigationstasten, um die Parameter einzustellen, und bestätigen Sie jedes Mal mit der mittleren Taste. Sie können einstellen, wie viele Tage vorher die Erinnerung erscheint, Sie können eine Startzeit einstellen und Sie können einstellen, für wie viele Stunden die Erinnerungsnachricht erscheint. Nachdem Sie alle Parameter mit den Navigationstasten eingestellt haben, wählen Sie das Symbol "Speichern" in der oberen rechten Ecke und drücken Sie die mittlere Taste, um die Parameter zu speichern.
 Nachdem Sie auf das Datum getippt haben, sehen Sie alle eingestellten Erinnerungsparameter. Zum gewünschten Zeitpunkt erscheint eine Erinnerung auf dem Startbildschirm Ihres Geräts.
- **Notiz bearbeiten:** Um eine Notiz zu bearbeiten, drücken Sie die Taste "Menü" und wählen mit den Pfeiltasten links/rechts das Symbol "Bearbeiten". Drücken Sie die mittlere Taste. Drücken Sie dann erneut die "Menü"-Taste, um das Symbol "Bearbeiten" zu markieren, und drücken Sie die mittlere Taste zum

Bearbeiten. Das weitere Vorgehen ist dasselbe wie beim Erstellen einer Notiz.

Spiele

Auf dem Lesegerät sind zwei Spiele vorinstalliert: Sokoban und Jigsaw.

Wörterbuch

Das Gerät verfügt über ein eingebautes Wörterbuch von sieben Sprachen ins Englische und vom Englischen in diese Sprachen. Darüber hinaus sind Websters Englisch-Englisches Wörterbuch und das miniRAE Spanisch-Spanisch-Wörterbuch verfügbar.

Um die Sprache des Wörterbuchs zu ändern, drücken Sie die Taste "Menü". Verwenden Sie die Navigationstasten, um das gewünschte Wörterbuch auszuwählen, und drücken Sie die mittlere Taste. Um ein Wort einzugeben, halten Sie die "X"-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Die Tastatur wird am unteren Rand des Bildschirms angezeigt. Drücken Sie die "Zurück"-Taste, um die Tastatur zu schließen. Wählen Sie ein Wort aus der Liste und drücken Sie die mittlere Taste, um die Übersetzung zu sehen.

Anmerkungen

Das Gerät verfügt über eine integrierte Notizfunktion. Um eine Notiz hinzuzufügen, drücken Sie die "Menü"-Taste, das Symbol "Hinzufügen" wird hervorgehoben, und drücken Sie dann die mittlere Taste.

Um eine Notiz hinzuzufügen, drücken Sie erneut die "Menü"-Taste, wählen das Symbol "Bearbeiten" und drücken dann die mittlere Taste. Die Tastatur erscheint. Geben Sie den Text der Notiz mit den Pfeiltasten ein. Bestätigen Sie jeden Buchstaben durch Drücken der mittleren Taste. Nachdem Sie den Text der Notiz eingegeben haben, wählen Sie "FERTIG" und drücken Sie die mittlere Taste. Die Tastatur wird ausgeblendet und das Symbol "Speichern" wird ausgewählt. Drücken Sie erneut die mittlere Taste, um die Notiz zu speichern. Die Notiz erscheint in der Notizliste. Drücken Sie die Taste "Zurück", um zur Liste der Notizen zurückzukehren.

Um eine Notiz zu löschen, wählen Sie die zu löschende Notiz in der Notizliste aus und halten Sie dann die "Menü"-Taste zwei Sekunden lang gedrückt. Ein zusätzliches Menü wird angezeigt. Wählen Sie das Mülleimersymbol und drücken Sie die mittlere Taste, um die Notiz aus der Liste zu entfernen. Wählen Sie das "X"-Symbol, um zur Liste zurückzukehren, ohne die Notiz zu löschen.

Einstellungen

Im Einstellungsmenü gibt es mehrere Optionen:

- **Auffrischungsmodus.** Wählt die Aktualisierungsrate des Displays aus.
- **Energie-Einstellungen.** Hier können Sie die Zeit für die automatische Abschaltung und den Standby-Modus einstellen.
 - **Automatisches Ausschalten:** Der Benutzer hat die Möglichkeit, diese Funktion zu deaktivieren oder sie auf 1/2/3/4 Stunden einzustellen (das Gerät schaltet sich nach einer bestimmten Zeit automatisch aus, um Strom zu sparen).
Hinweis: Der Benutzer kann ein beliebiges Bild im Speicher des Lesegeräts (intern oder auf der Speicherkarte) als Ausschaltbildschirm festlegen. Gehen Sie dazu auf die Registerkarte "Fotos" auf dem Startbildschirm Ihres Geräts. Öffnen Sie dann das ausgewählte Bild, drücken Sie die Taste "Menü" und wählen Sie die Option "Als ausgeschaltetes Bild einstellen".
 - **Standby-Modus:** Aus/5/10/15/30 Minuten/1 Stunde. Wenn die Funktion aktiviert ist, schaltet der Leser nach einer bestimmten Zeit in den Standby-Modus, um Strom zu sparen Aus/5/10/15/30 Minuten/1 Stunde. Wenn die Funktion aktiviert ist, schaltet das Lesegerät nach einer bestimmten Zeit in den Standby-Modus, um Strom zu sparen.

Hinweis: Der Benutzer kann jedes Bild im Speicher des Lesers als Bildschirmschoner einstellen. Gehen Sie dazu auf die Registerkarte "Fotos" auf dem Startbildschirm Ihres Geräts. Öffnen Sie dann das ausgewählte Bild, drücken Sie die Taste "Menü" und wählen Sie die Option "Als Bildschirmschoner einstellen".

- **Datum und Uhrzeit.** Auf dem Startbildschirm werden der Wochentag und das Datum in der unteren linken Ecke des Bildschirms und die Uhrzeit in der unteren rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Wenn Sie ein E-Book lesen, wird die Uhrzeit in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Um das Datum und die Uhrzeit zu ändern, gehen Sie zu Einstellungen und öffnen Sie die Registerkarte Datum und Uhrzeit.
 - **Stellen Sie die Zeit ein:** Um die Uhrzeit einzustellen, geben Sie die Stundenzahl (HH) / Minute (MM) ein und verwenden Sie dann die Pfeiltasten nach oben / unten, um die gewünschte Stunde / Minute einzustellen. Wählen Sie OK und drücken Sie die mittlere Taste, um zu speichern. Sie können auch das Zeitformat auf 24 Stunden oder 12 Stunden (am/pm) ändern. Geben Sie dazu das Zeitformat ein und ändern Sie es dann mit den Pfeiltasten nach oben/unten.
 - **Datum einstellen:** Um das Datum einzustellen, geben Sie die Nummer des Tages (DD) / Monats (MM) und des Jahres (YY) ein und verwenden Sie dann die Pfeiltasten nach oben / unten, um den gewünschten Wert einzustellen. Wählen Sie OK und drücken Sie die mittlere Taste, um zu speichern.
- **Sprache.** Um die Sprache zu ändern, gehen Sie auf Einstellungen und dann auf die Registerkarte Sprache. Es wird ein Fenster mit den verfügbaren Sprachen angezeigt. Wählen Sie

die entsprechende Sprache aus und bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der mittleren Taste.

- **Gerät formatieren.** Der Benutzer kann das Gerät auf dieser Registerkarte formatieren. Bitte beachten Sie, dass beim Formatieren alle im internen Speicher gespeicherten Daten gelöscht werden! Sichern Sie Ihre wichtigen Daten! Es wird empfohlen, die Speicherkarte vor dem Formatieren des Geräts aus dem Lesegerät zu entfernen. Wählen Sie OK und drücken Sie die mittlere Taste, um die Formatierung zu starten.
- **Standardeinstellungen.** Um die Standardeinstellungen des Lesers wiederherzustellen, gehen Sie in den Einstellungen auf die Registerkarte Standardeinstellungen, wählen Sie OK und drücken Sie die mittlere Taste. Das Gerät stellt seine Standardeinstellungen wieder her und auf dem Bildschirm erscheint ein Fenster mit den verfügbaren Sprachen.
- **Geräteinformationen.** Zeigt die Systemversion, die Modellnummer des Geräts, die Menge des verwendeten internen Speichers (verwendet) und die Gesamtmenge (gesamt) sowie die Menge des verwendeten Speichers auf der Speicherkarte (verwendet) und die Gesamtmenge (gesamt) an.

Hochladen von Daten

Es gibt zwei Möglichkeiten, Dateien in das Lesegerät zu laden. Sie können die microSD-Karte, auf der sich die zuvor hochgeladenen Dateien befinden, in den Speicherkartensteckplatz des Geräts stecken. Sie können das Lesegerät auch über ein USB-Kabel an Ihren Computer anschließen. Eine Meldung über die USB-Verbindung wird auf dem Bildschirm angezeigt. Der Benutzer kann Dateien in den internen Speicher des Geräts oder in den externen Speicher hochladen, wenn sich die Speicherkarte im Lesegerät befindet. Hinweis: Trennen Sie das Lesegerät während der Datenübertragung nicht vom Computer, da dies zu einer Beschädigung der Dateien führen kann.

Zurücksetzen

Wenn das Gerät nicht reagiert, hat der Benutzer die Möglichkeit, das Lesegerät zurückzusetzen. Stecken Sie dazu ein dünnes Werkzeug in die Öffnung der Reset-Taste, die sich auf der Rückseite des Geräts befindet, und drücken Sie leicht auf die Taste.

Grundlegende Parameter

Eink-Bildschirm, 6 Zoll, 1024x758 Pixel; Touch-Panel, zweifarbige Bildschirmhintergrundbeleuchtung. Akku-Kapazität: 1900 mAh. Speicher: 8 GB, microSD-Kartenleser.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät, das Ebook-Lesegerät Modell Cognita Light 2, entspricht der Richtlinie 2014/30/EU und der Richtlinie 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU des Europäischen Parlaments und des Rates. Die vollständige Konformitätserklärung ist online unter dem folgenden Link verfügbar: www.bemi-electronics.com/certificates



WEEE

Das Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Um mögliche Gefahren für die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung von Abfall zu vermeiden, ist es zwingend erforderlich, gebrauchte elektronische Geräte zu einer ausgewiesenen Sammelstelle oder zu dem Ort zu bringen, an dem das Produkt zum Zweck des Recyclings von Elektronikschrott gekauft wurde.

Warnung: Lithium-Batterie im Inneren.

